



EN



DE Installationsanweisungen

Installationsanweisungen



Die nachstehenden Angaben sind als Richtwerte zu betrachten - die genaue Installationsmethode kann je nach Bauweise des Hauses variieren.

Befolgen Sie stets die Bauvorschriften und die Regeln des guten Handwerks.

Installation des Kopfanschlusses für die Luftzu- und abfuhr

Typ 1: Zentraler Anschluss



- 1 Drehen Sie den Deckel des Verteilerkastens gegen den Uhrzeigersinn auf die gewünschte Seite und entfernen Sie den Deckel. Achten Sie darauf, auf welcher Seite des Verteilerkastens sich die Montagebügel angebracht sind. Prüfen Sie, ob diese Dichtungen vorhanden sind.
- 2 Bereiten Sie den zentralen Anschluss (separat erhältlich) vor, indem Sie das Rohr auf die erforderliche Größe zuschneiden. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn das Rohr 125 mm lang ist.

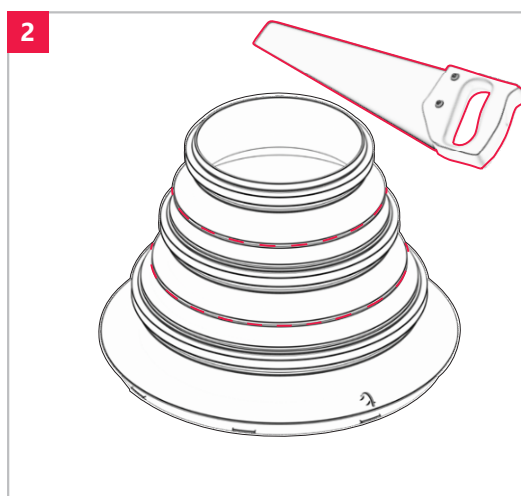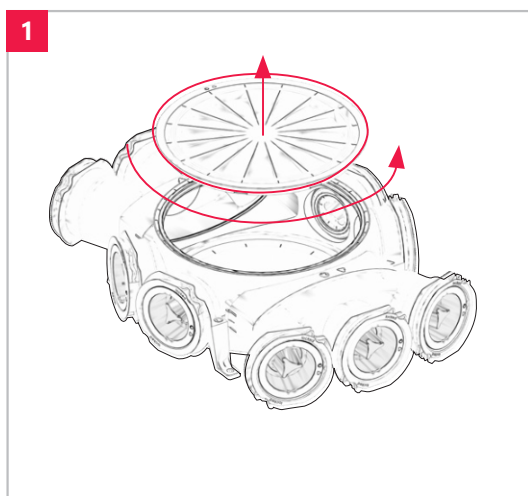



Installation des Hauptanschlusses für Zuluft/ Abluft.

Typ 2: Seitlicher Anschluss.


- 3 Setzen Sie den Hauptanschluss auf die Innenseite der nicht bedeckten Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Stecker fest in der Buchse sitzt und drehen Sie den Stecker gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Erledigt!
- 1 Nehmen Sie das 3x75-Modul aus dem Verteilerkasten, indem Sie die Bügel an beiden Seiten mit den Fingern nach oben heben.

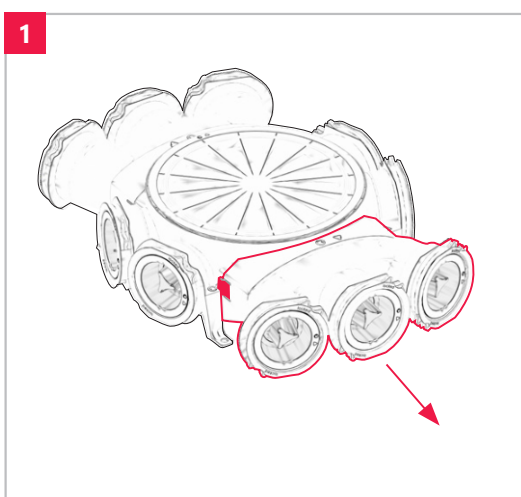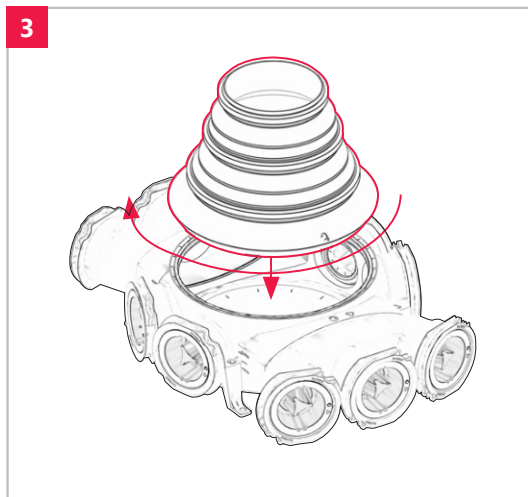

- 2 Bereiten Sie die seitliche Verbindung (separat erhältlich) vor, indem Sie das Ende an der Kerbe abschneiden. Wenn der Teil abgeschnitten ist, kann der seitliche Anschluss mit einem 125-mm-Anschluss verbunden werden. Bei einem 160-mm-Rohr ist es nicht erforderlich, ein Stück abzuschneiden.
- 3 Vergewissern Sie sich, dass die Dichtungskante der Buchse an der Steckdose richtig positioniert ist, falls nicht, korrigieren Sie ihn. Wenn Sie feststellen, dass es beschädigt ist, wenden Sie sich an den Lieferanten, damit es ersetzt wird.

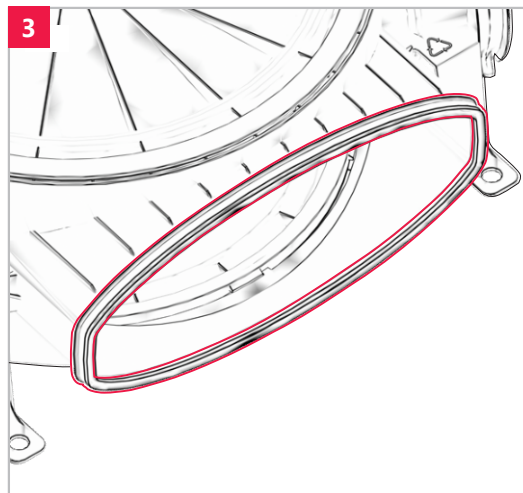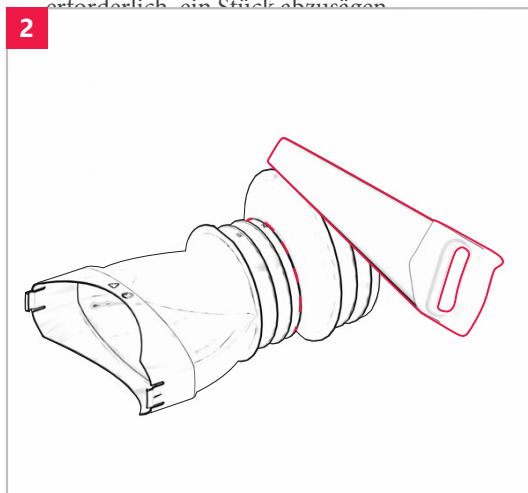


- 4 Schieben Sie den seitlichen Anschluss auf den unbedeckten elliptischen Anschluss. Prüfen Sie, ob das Teil fest gesichert ist. Fertig!

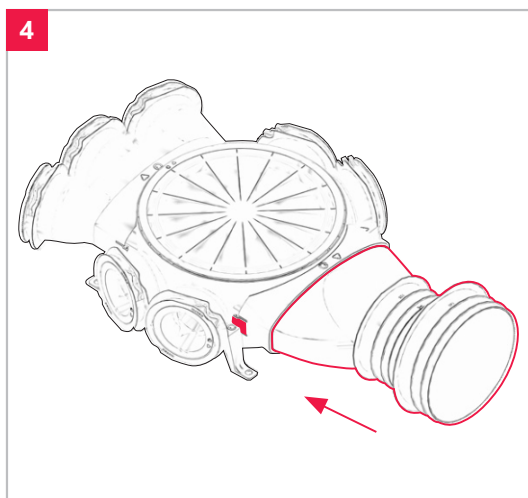

Anschluss der Hauptzuleitung/Abluftleitung an einen Verteilerkasten

- 1 Schließen Sie den Zulauf- oder Ablaufschlauch der mechanischen Lüftungsanlage oben am Anschluss an. Montieren Sie den Anschluss unabhängig von der Schlauchgröße. Die Luftdichtheit wird durch Dichtungen am Universalanschluss gewährleistet.

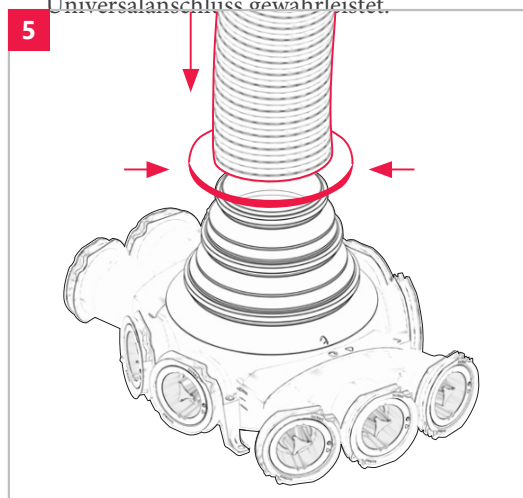


Anschluss von Luftverteilerkästen


Die Luftverteilerkästen können mit Hilfe der Kupplungen horizontal oder vertikal verbunden werden. Um die Anzahl der Anschlüsse auf 10 oder mehr zu erhöhen, verwenden Sie die Koppler.

Typ 1: Horizontale Verbindung

- 1 Nehmen Sie das 3x75-Modul aus dem Verteilerkasten, indem Sie die Bügel an beiden Seiten mit den Fingern nach oben heben. Wiederholen Sie den Vorgang bei dem zweiten Verteilerkasten.

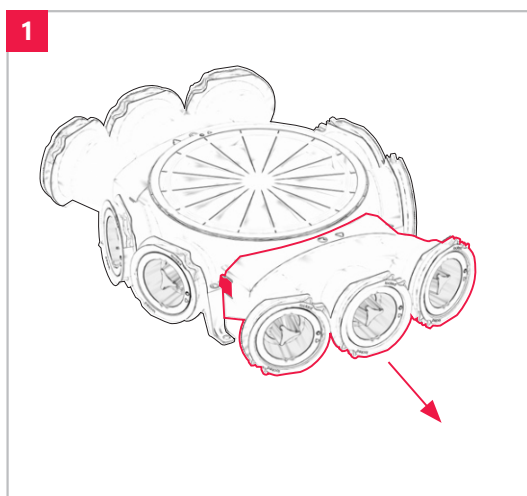


- 2 Vergewissern Sie sich, dass die Dichtungskante der Buchse an der Steckdose richtig positioniert ist, falls nicht, korrigieren Sie ihn. Wenn Sie feststellen, dass es beschädigt ist, wenden Sie sich an den Lieferanten, damit es ersetzt wird.

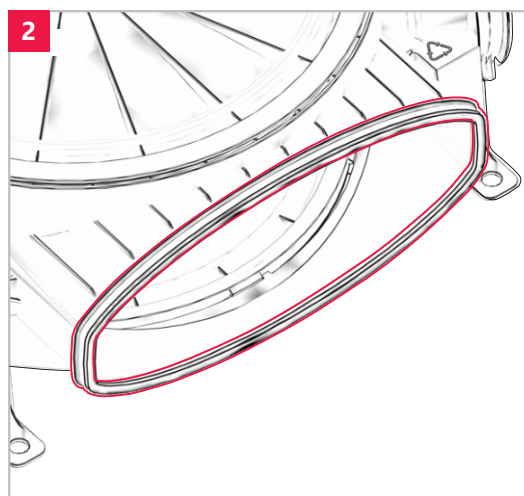


- 3 Schieben Sie die horizontale Kupplung auf den elliptischen Anschluss der ersten Anschlussdose. Prüfen Sie, ob die Verriegelungsvorrichtungen

ordnungsgemäß gesichert sind


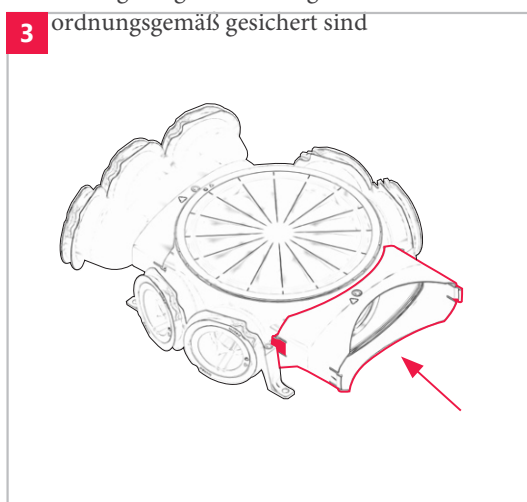


- 4 Schieben Sie die zweite Abzweigdose horizontal in das Verbindungsstück. Erledigt! Falls erforderlich, können Sie mehrere Abzweigdosens miteinander verbinden.


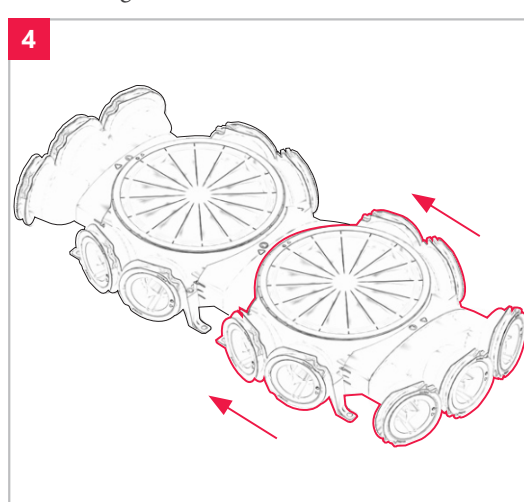


Typ 2: Vertikale Verbindung

- 1 Drehen Sie den Verteilerdeckel gegen den Uhrzeigersinn. Beachten Sie, auf welcher Seite des Verteilers sich die Montagebügel befinden. Überprüfen Sie, ob sie an der richtigen Stelle sitzen. Wiederholen Sie den Vorgang für die zweite Anschlussdose.
- 2 Setzen Sie die vertikale Kupplung in die offene Buchse an der Unterseite der Verteilerdose einführen. Überprüfen Sie den korrekten Sitz der Kupplung in der Steckdose und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn bis zum Ende.

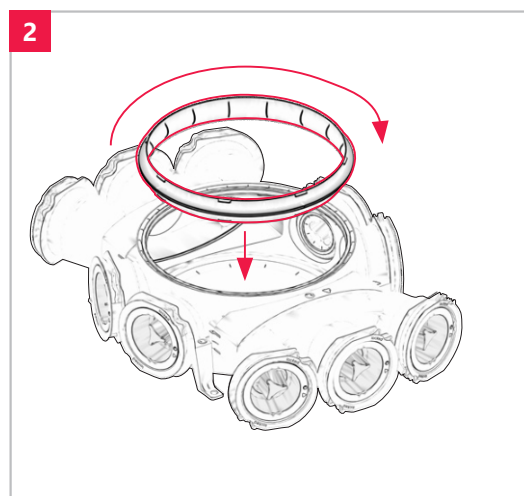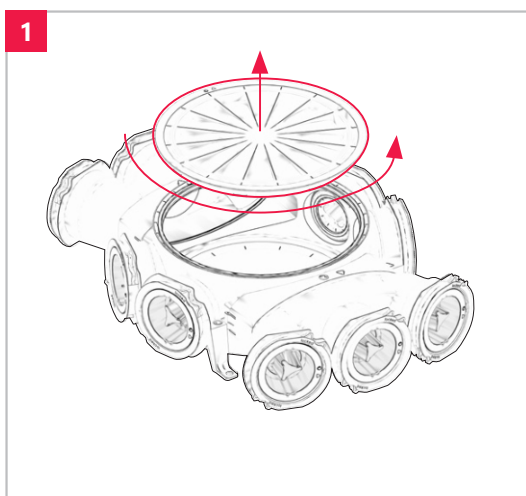


- 3 Setzen Sie die zweite Abzweigdose auf den Anschluss und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn bis zum Ende.
- 4 Erledigt! Abhängig von Ihrer Präferenz können die Abzweigdosen in jeder Richtung zueinander stehen.

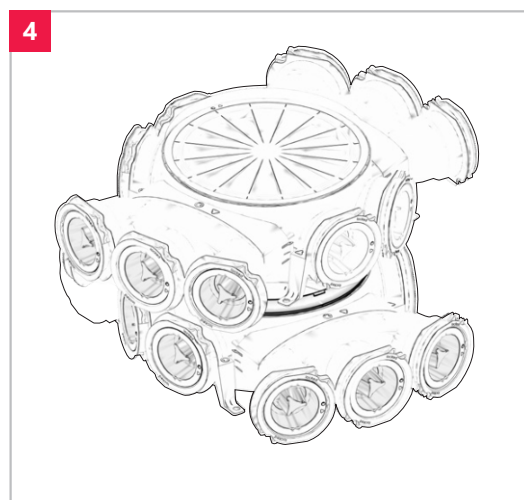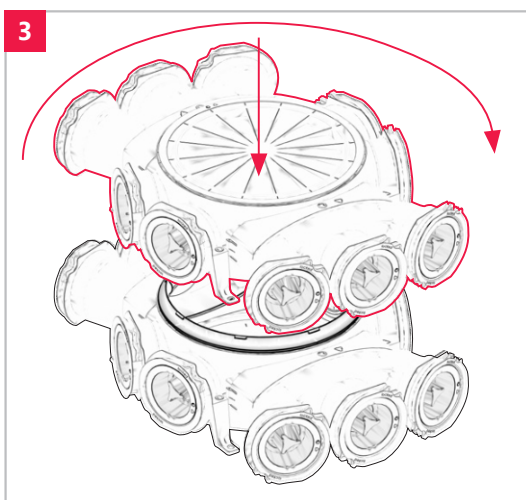


Installation eines Rohrsystems


- 1 Schneiden Sie das Rohr auf die gewünschte Länge zu. Der Schnitt muss auf der Rohroberfläche zwischen den Kerben gerade verlaufen. Der Schnitt des Lüftungsrohrs muss frei von Materialresten sein. Entfernen Sie alle anderen Rückstände, die in das Rohr gefallen sind.

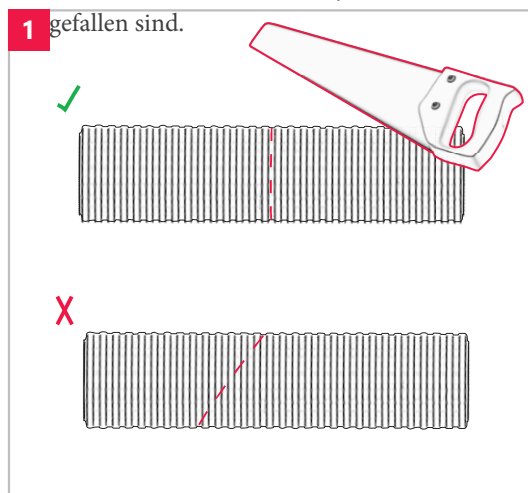


- 2 Drehen Sie den Befestigungsring in die richtige Position, ziehen Sie die Endkappe heraus und entfernen Sie die Dichtung von der Endkappe. Drehen Sie dann den Befestigungsring zurück in die verriegelte Position.

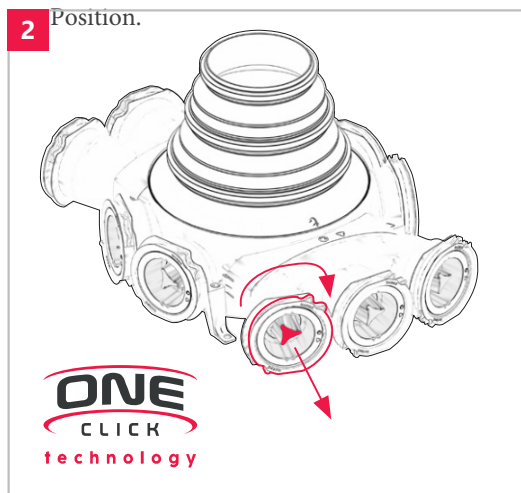


- 3 Setzen Sie die Schlauchdichtung in den Stutzen des Verteilerkastens.

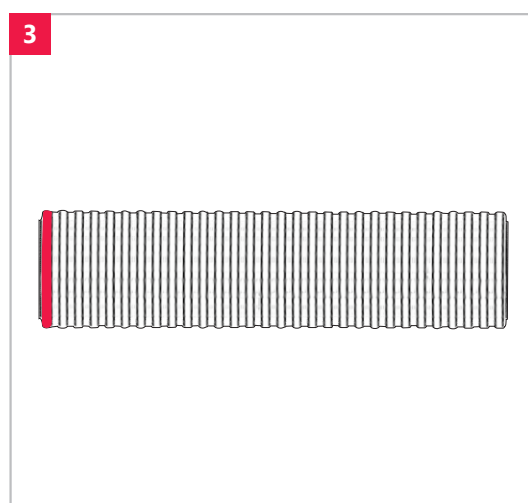


- 4 Schieben Sie den Schlauch in die Abzweigdose.
- Achtung:** Der Anschluss ist luftdicht so dass keine zusätzlichen Dichtungsmaterialien erforderlich sind. Unbenutzte Anschlüsse müssen abgedeckt bleiben.

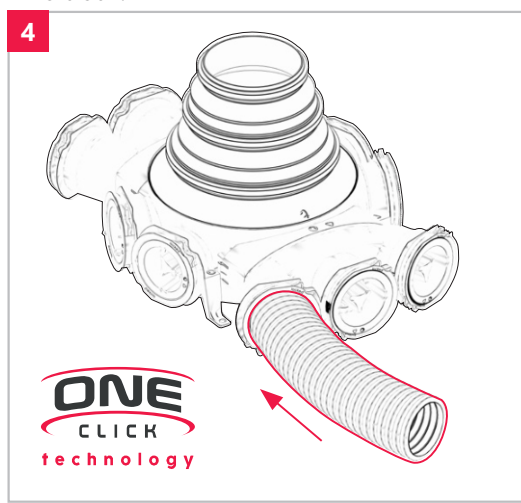


- 5 Wenn ein Rohr entfernt werden muss, drehen Sie den Befestigungsring nach rechts und entfernen Sie den Schlauch.

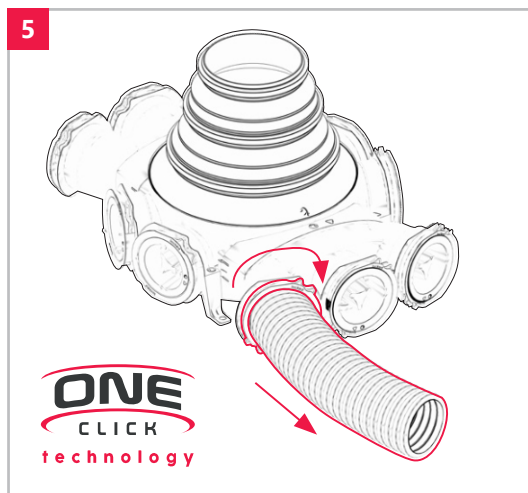

- 6 Halten Sie das Schlauchende während der Bauarbeiten abgedeckt, damit kein Schmutz in den Schlauch gelangen kann

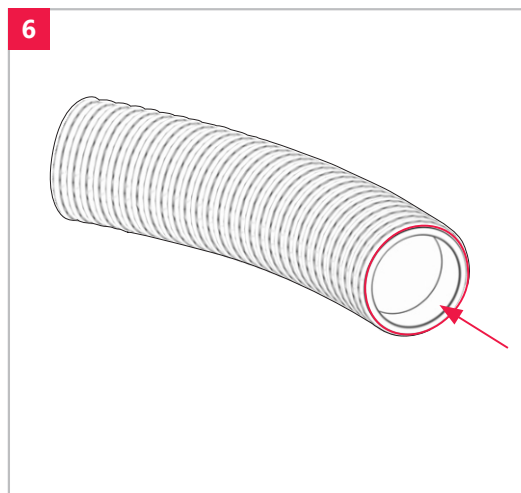


- 7 Sichern Sie den Schlauch mit Klempnerband aus Metall. Befestigen Sie das Band alle 1-1,5 m kurz vor den Schlauchenden.

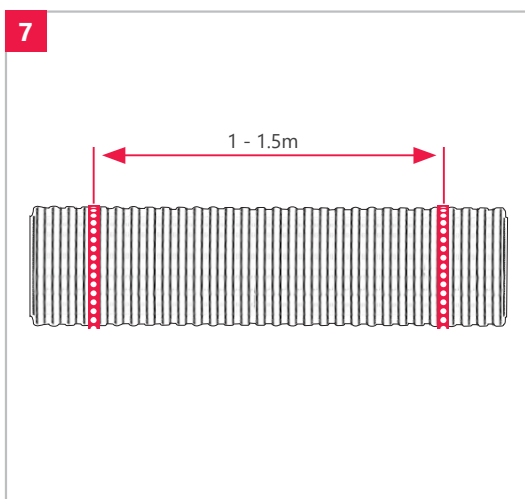


Anschlusskasten

Die Anschlusskästen werden ab Werk in montiertem Zustand geliefert. Die Anschlusskästen sind mit drehbaren Montageflügeln ausgestattet, so dass die Kästen an der Decke oder auf einer Isolierschicht unter einer (abgehängten) Decke montiert werden können.



- 1 Wählen Sie den Standort für den Einbau des Anschlusskastens.
Der Anschlusskasten muss in einem Mindestabstand von 350 mm zur Wand aufgestellt werden. Der Lochdurchmesser muss mindestens 135 mm betragen.

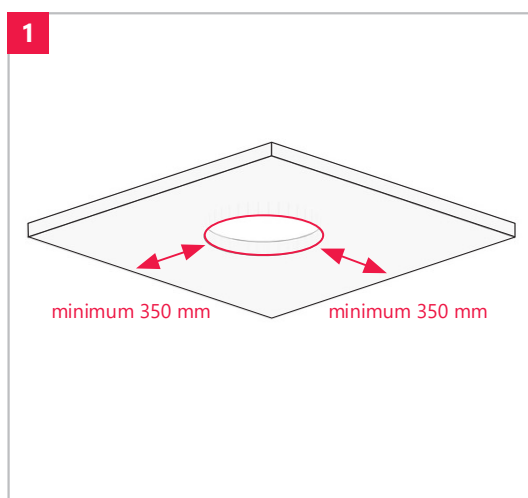


- 1, 3 Entfernen Sie die Stellschrauben und die Montagehalterungen. Bringen Sie sie in die gewünschte Position, je nach Typ und Einbauhöhe. Verwenden Sie dazu die Stellschrauben. Bei der Installation an der Decke muss zunächst ein Loch in die Decke gebohrt werden.

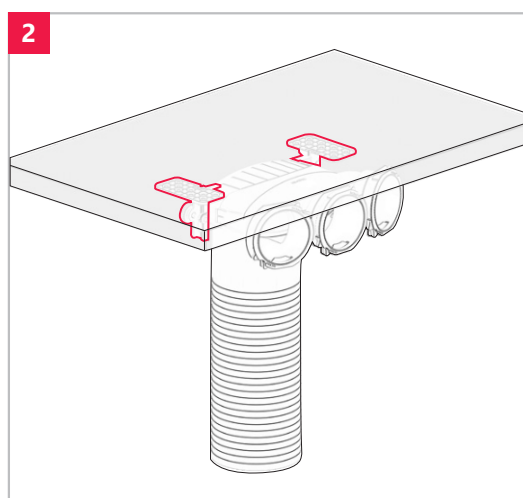


- 4 Befestigen Sie den Anschlusskasten mit Hilfe der Löcher in den Montagewinkeln fest an der Decke. Verwenden Sie zum Beispiel Schrauben zur Befestigung. Die Löcher haben einen Durchmesser von 5,3 mm.

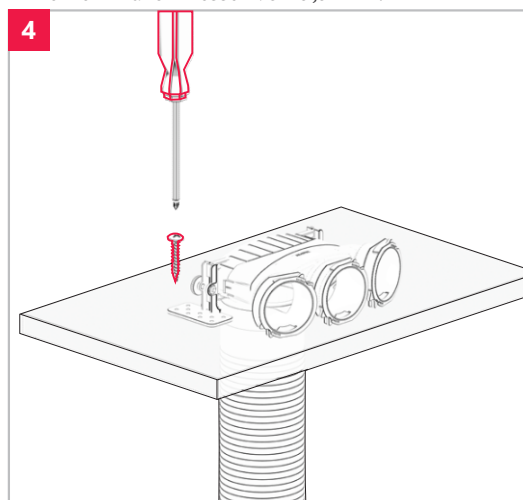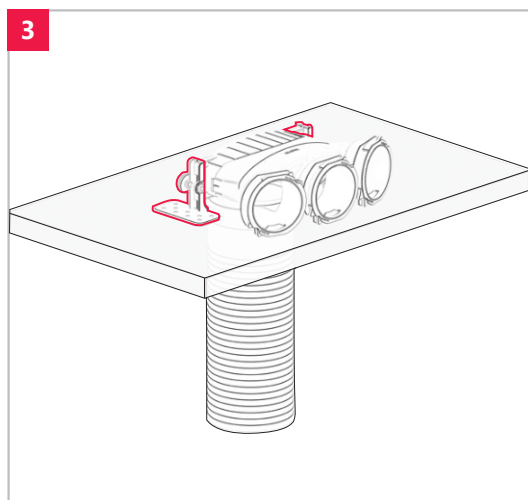


- 5 Entfernen Sie den Deckel vom Anschluss und stecken Sie ihn auf das andere Ende des Schlauchs. Schieben Sie dann den Schlauch in den Anschluss. Stellen Sie sicher, dass der Sicherungsring fest sitzt. Wenn Sie zwei Rohre verlegen, verwenden Sie die beiden am weitesten voneinander entfernten Anschlüsse. Nicht benutzte Anschlüsse müssen abgedeckt bleiben.

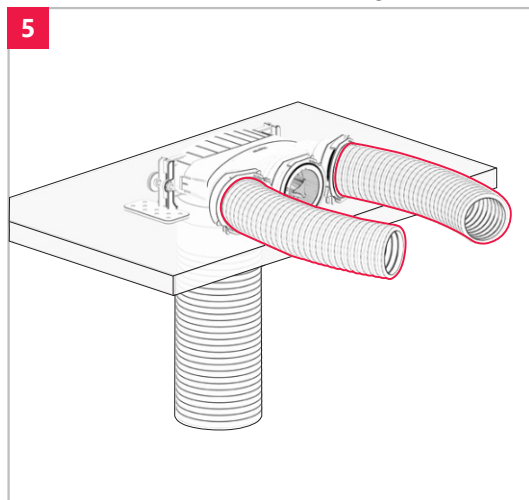

- 6 Schneiden Sie das Mündungsrohr des Anschlusskastens rechtwinklig bis zur Höhe der Deckenoberfläche ab. Setzen Sie die Abdeckung während der Arbeiten in das Rohr ein.

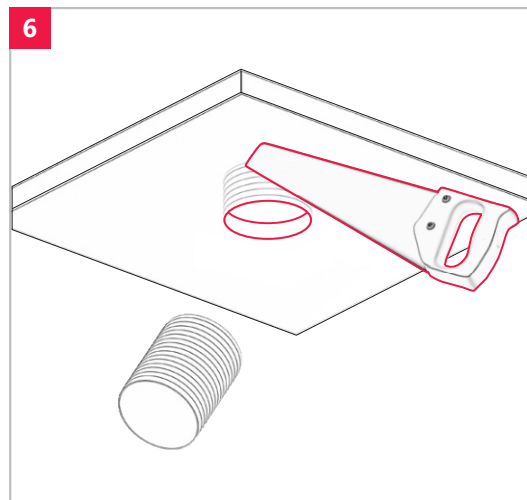

- 7 Nach Abschluss der Bauarbeiten fügen Sie den Schieber in den vorbereiteten Schlauch.

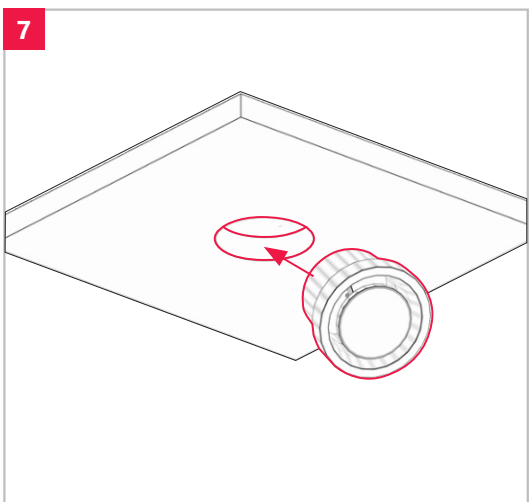

HEATPEX SP. ZO.O.

80-044 Gdańsk ul. Trakt św. Wojciecha 29

Tel./Fax: +48 58 3090283

E-mail: support@heatpex.pl

WWW.HEATPEX.PL



ARIA

ONE
CLICK
technology



 **HEATPEX**



WWW.HEATPEX.PL