



**NL** INSTALLATIEHANDLEIDING



## INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Onderstaande informatie dient te worden beschouwd als richtlijn - de exacte installatiemethode kan verschillen, afhankelijk van de constructie van het huis. Volg altijd de bouwvoorschriften en de regels van goed.

### Installatie van hoofd connector voor inlaat/uitlaatlucht.

#### Type1: Centrale connector.



- 1 Draai de deksel van de verdeelkast tegen de klok in aan de gewenste kant en verwijder de deksel. Let op welke zijde van de verdeelkast aan de bevestigingsbeugels zijn geplaatst. Controleer of deze afdichtingen op hun plaats zitten.
- 2 Bereid de centrale aansluiting voor (apart verkrijgbaar) door de buis tot de vereiste afmeting te zagen. Sla deze stap over wanneer het gaat om een pijp van 125mm.

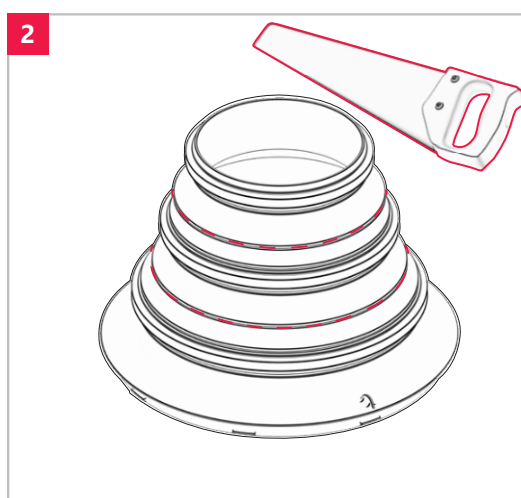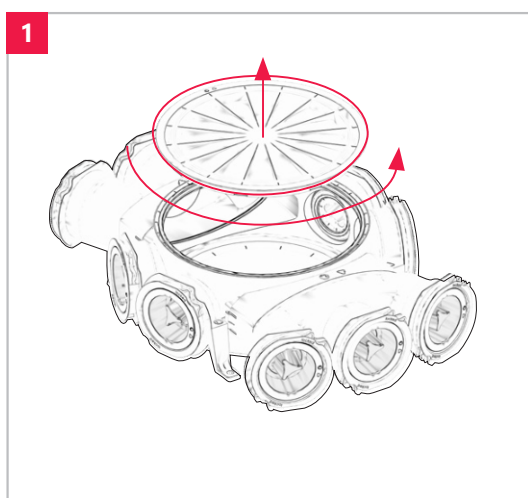


### Installatie van hoofd-aansluiting voor inlaat/uitlaat-lucht.

#### Type2: zij-aansluiting.


- 3 Plaats de hoofd-aansluiting aan de binnenkant van de onbedekte aansluiting. Zorg ervoor dat de stekker goed in de contactdoos zit en draai de connector linksom tot het einde. **Klaar!**
- 1 Neem de module van 3x75 uit de verdeeldoos door met uw vingers de haakjes aan beide kanten omhoog te liften.

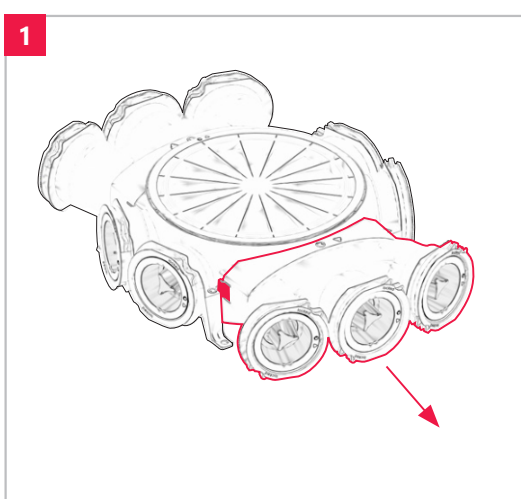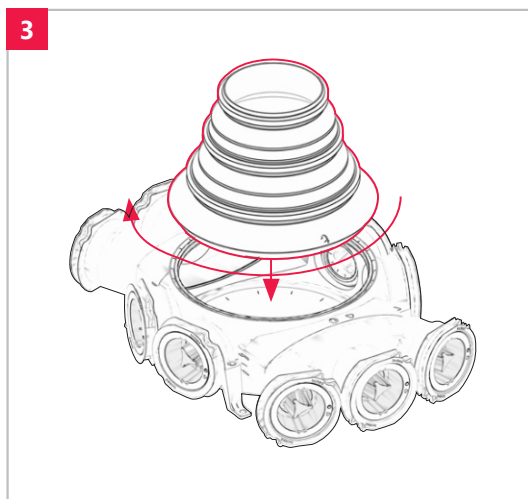

- 2 Maak de zij-aansluiting gereed (apart verkrijgbaar) door het uiteinde bij de inkeping af te zagen. Wanneer het onderdeel is afgezaagd kan de zij-aansluiting worden aangesloten op een 125mm aansluiting. Wanneer er sprake is van een 160mm pijp, hoeft er geen stuk afgezaagd te worden.

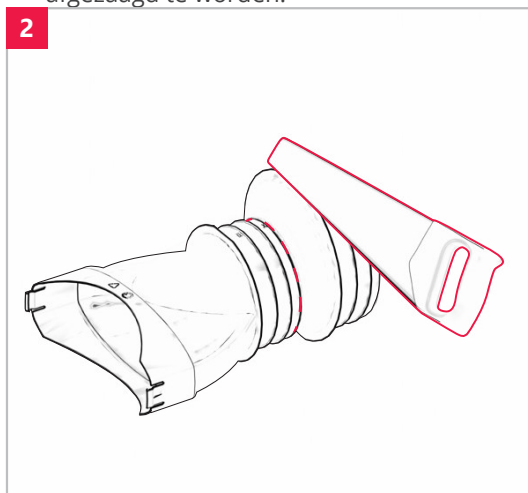


- 3 Zorg ervoor dat de afdichtingsrand op de contactdoos juist is geplaatst, zo niet, corrigeer het. Indien u merkt dat deze beschadigd is, neem dan contact op met de leverancier om het product te laten vervangen.

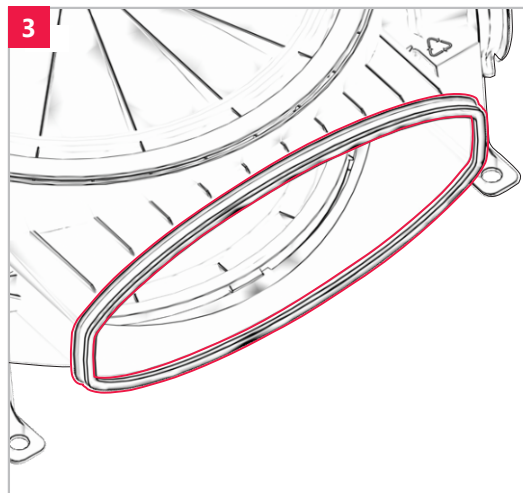


### Aansluiting van hoofdinlaat/uitlaatpijp naar de verdeeldoos.

- 4 Schuif de zij-aansluiting op de onbedekte eliptische aansluiting. Controleer of het onderdeel goed vastzit.  
**Klaar!**

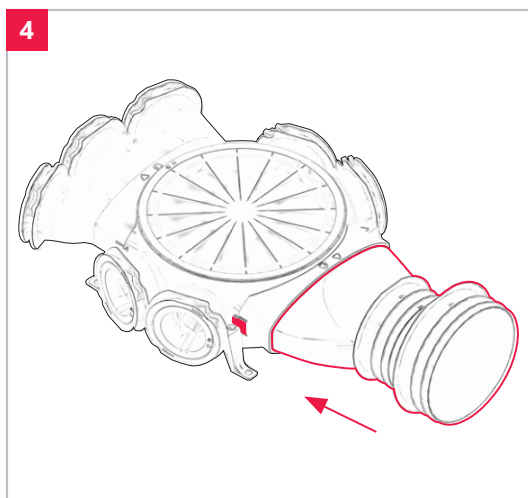

- 1 Verbind de inlaat of de uitlaatslang van het mechanische ventilatiesysteem aan de bovenzijde van de aansluiting. Monteer de aansluiting ongeacht de afmeting van de slang. De lucht dichtheid wordt gegarandeerd door afdichtingen die zich bevinden op de universele aansluiting.

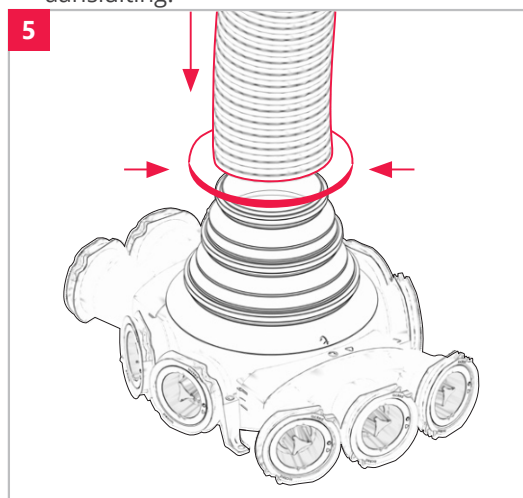


## HET AANSLUITEN VAN LUCHT VERDEELDOZEN.


Lucht verdeeldoos kunnen horizontaal of verticaal met elkaar worden verbonden door gebruik te maken van de koppelstukken. Om het aantal aansluitingen uit te breiden naar 10- of meer aansluitingen dient gebruik gemaakt te worden van de koppelstukken.

### Type1: Horizontale aansluiting


- 1 Neem de 3x75 module van de verdeeldoos door de haakjes aan beide zijden van de doos met uw vingers op te lichten. Herhaal dit op de volgende verdeeldoos.

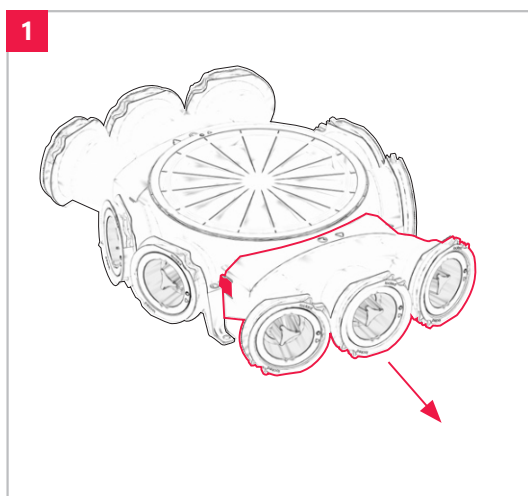


- 2 Zorg ervoor dat de afdichting op de ontactdoos juist is geplaatst, zo niet, corrigeer het. Als u opmerkt dat deze beschadigd is, neem dan contact op met de leverancier om het product te laten vervangen.

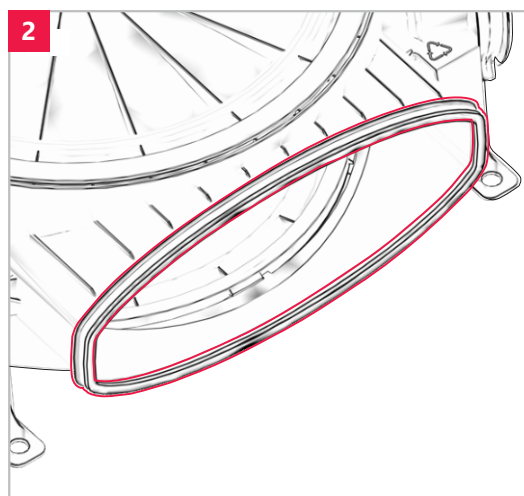

- 3 Schuif de horizontale koppeling om de eliptische aansluiting van de eerste verdeeldoos. Controleer of de vergrendelingen goed zijn vastgezet.


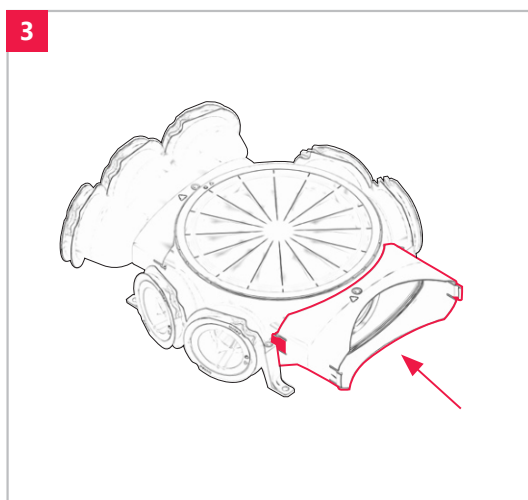


- 4 Schuif de tweede verdeeldoos in de horizontale aansluiting. Klaar! Indien nodig kunt u meer verdeeldozen samenvoegen.


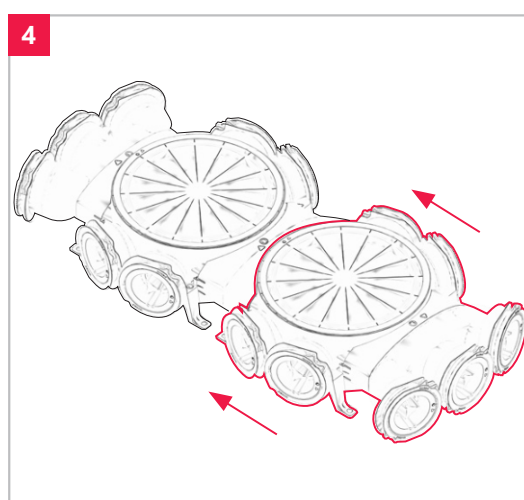


## Type 2: Verticale aansluiting

- 1 Draai de deksel van de verdeeldoos tegen de klok in. Let op aan welke kant van de verdeler de montagehouders zich bevinden. Controleer of deze op de juiste plaats zitten. Herhaal de handelingen bij de tweede verdeeldoos.
- 2 Steek de verticale koppeling in de onbedekte aansluiting die zich aan de onderkant van de verdeeldoos bevindt. Controleer of de koppeling goed in de bus zit en draai hem.

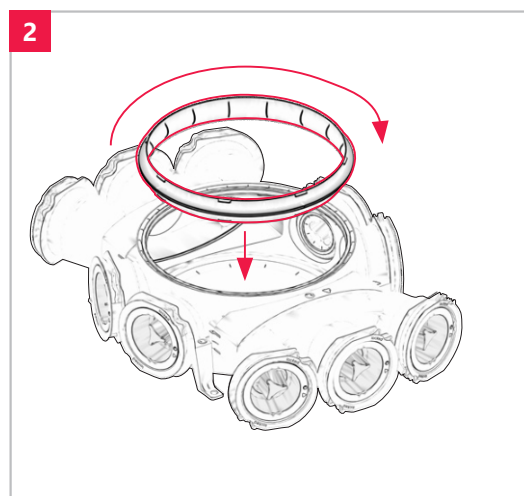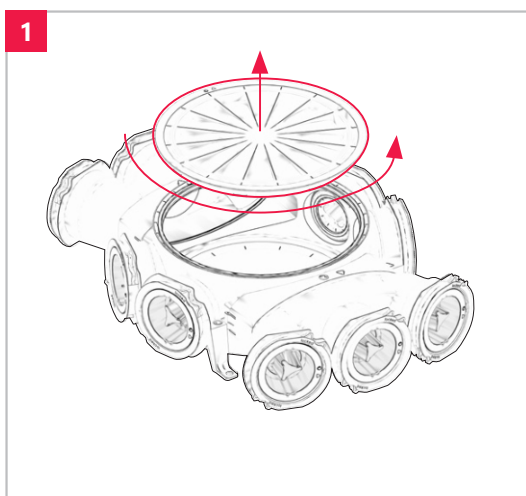


- 3 Plaats de tweede verdeeldoos op de aansluiting en draai hem linksom tot het einde.
- 4 **Klaar!** Afhankelijk van uw voorkeur kunnen de verdeeldozen in elke richting van elkaar worden geplaatst.

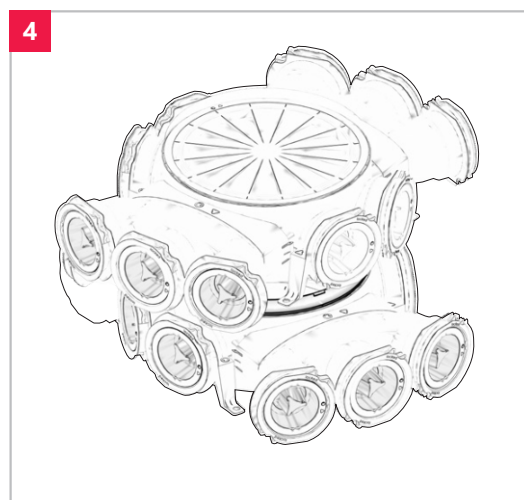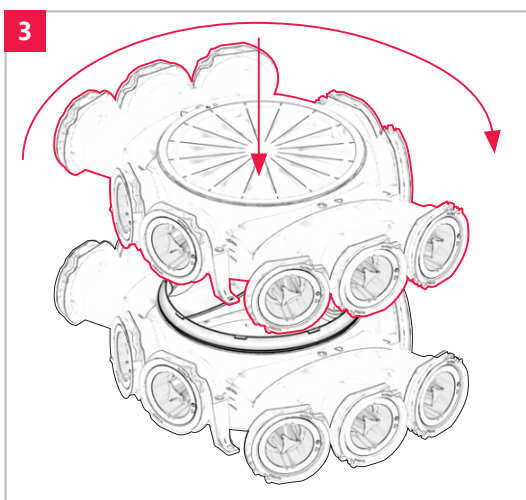


## DE INSTALLATIE VAN EEN BUIZENSYSTEEM


- 1 Snij de buis op de gewenste lengte af. De snede moet recht op het buisoppervlak staan tussen de inkeping. De snede van de ventilatiebuis moet vrij zijn van restmateriaal. Verwijder al het overige restafval dat in de pijp is gevallen.

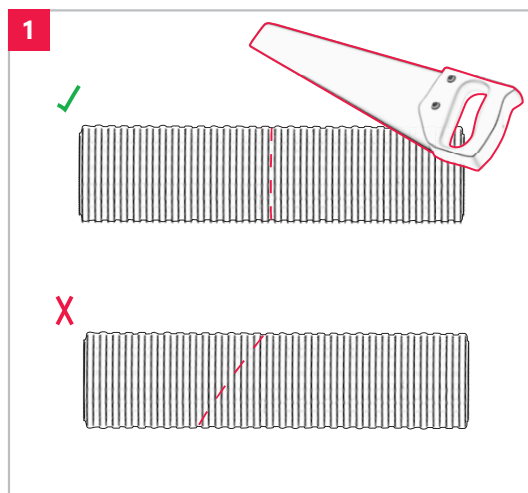


- 2 Draai de bevestigingsring in de juiste positie, trek de sluitdop eruit en haal de afdichting van de afdekkap. Draai vervolgens de bevestigingsring terug naar de vergrendelde positie.

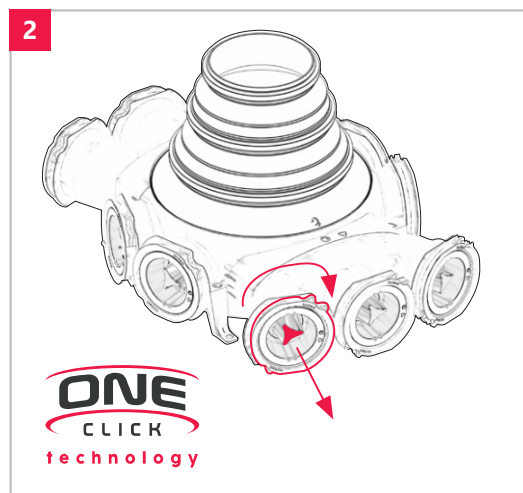


- 3 Plaats de afdichting van de slang in de aansluiting van de verdeeldoos.

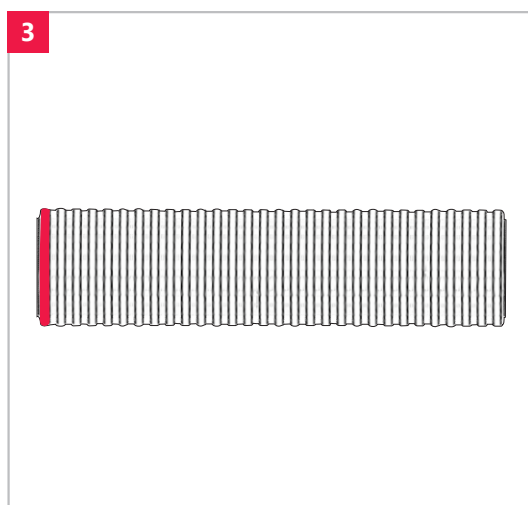


- 4 Schuif de slang in de verdeeldoos. **LET OP:** De aansluiting is luchtdicht waardoor er geen extra afdichtingsmaterialen nodig zijn. Ongebruikte aansluitingen moeten afgedekt blijven.

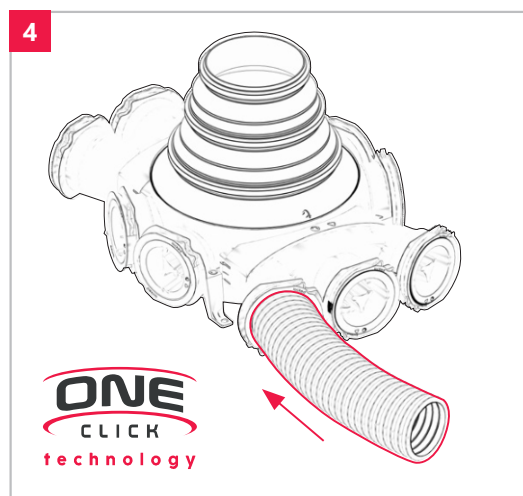


- 5 Indien er een buis verwijderd moet worden, draai de bevestigingsring naar rechts en verwijder de slang.

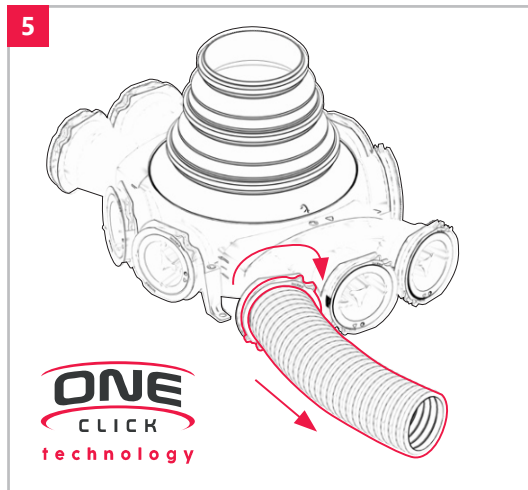

- 6 Houd het uiteinde van de slang afgedekt tijdens bouwwerkzaamheden om te voorkomen dat er puin in de slang terecht komt.

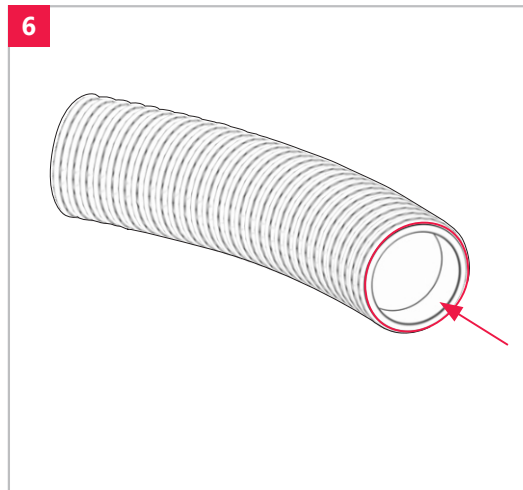


- 7 Bevestig de slang met metalen loodgieterstape. Bevestig de tape iedere 1-1,5m net voor de uiteinden van de slang.

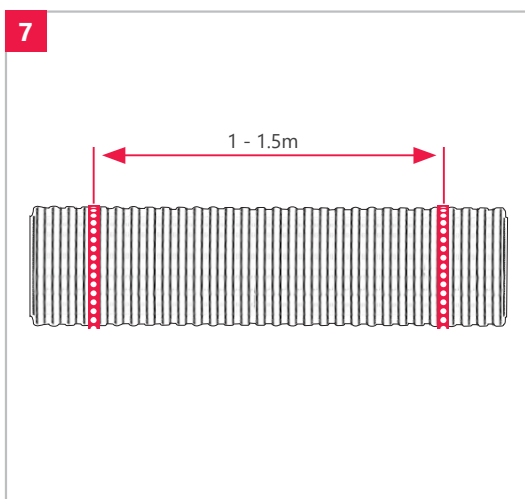



## PLENUMBOX

Plenumboxen worden vanuit de fabriek in gemonteerde staat geleverd. Plenumboxen zijn uitgerust met draaibare montagevleugels zodat de boxen zowel op het plafond als op een isolatielaag onder een (hangend) plafond kunnen worden gemonteerd.


- 1 Kies de plaats voor de installatie van de plenumbox. De plenumbox moet zich op een minimale afstand van 350mm van de muur bevinden. De diameter van het gat moet minimaal 135mm zijn.

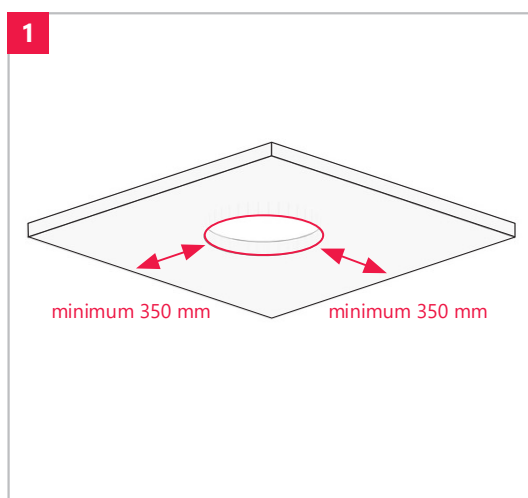


- 1, 3 Verwijder de spanbouten- en bevestigingsvleugels. Breng ze in de gewenste positie, afhankelijk van het type en de installatie hoogte. Maak hierbij gebruik van de reguleringsbouten. Wanneer het een installatie aan het plafond betreft moet er eerst een gat in het plafond gemaakt worden.

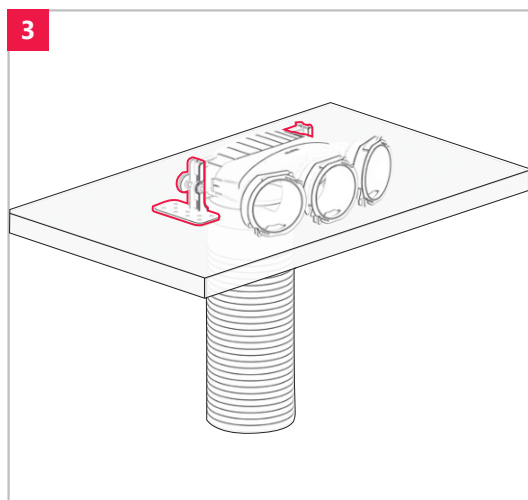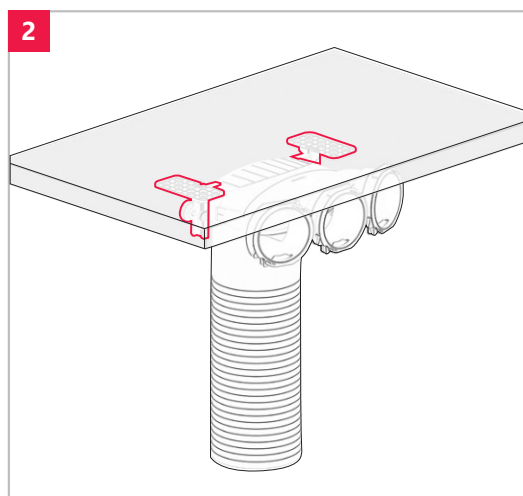


- 4 Bevestig de plenumbox stevig aan het plafond met behulp van de gaten die zich bevinden in de montagevleugels. Gebruik voor de bevestiging bijvoorbeeld schroeven. De gaten hebben een diameter van 5.3mm.

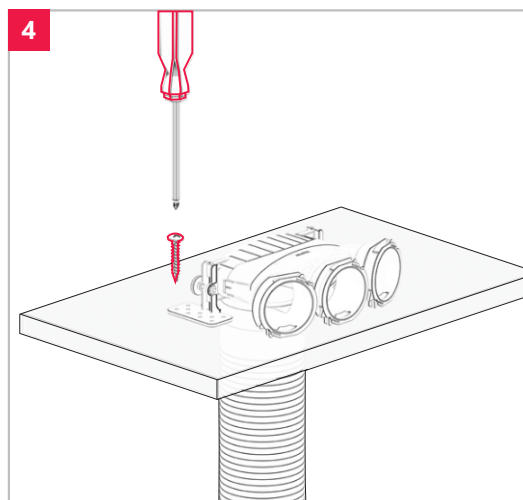


- 5 Neem de afdekkap uit de aansluiting en zet deze op het andere uiteinde van de slang. Schuif de slang vervolgens in de aansluiting. Zorg ervoor dat de bevestigingsring goed vast zit. Wanneer u twee buizen installeert, gebruik dan de twee aansluitingen die het verst van elkaar vandaag liggen. Ongebruikte aansluitingen moeten afgedekt blijven.

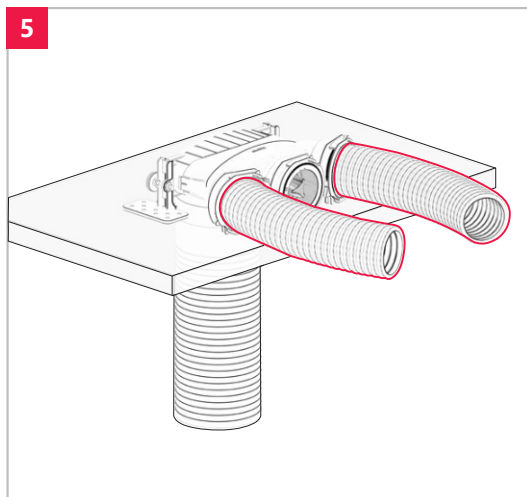

- 6 Zaag de schotelklepbuis van het plenum haaks af op hetzelfde niveau als het plafondoppervlak. Plaats de afdekkap in de pijp tijdens werkzaamheden.

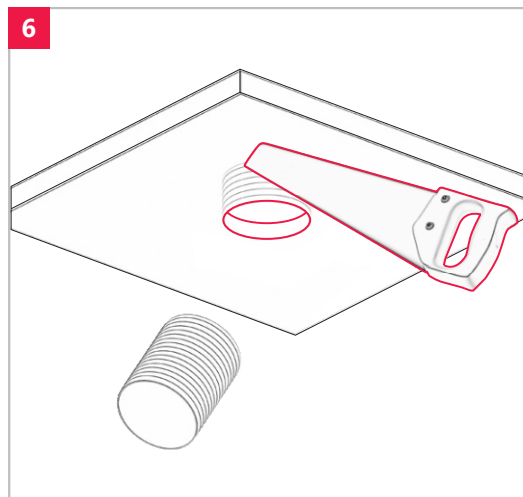

- 7 Nadat de bouwwerkzaamheden zijn voltooid, plaatst u de schuifklep in de voorbereide slang.

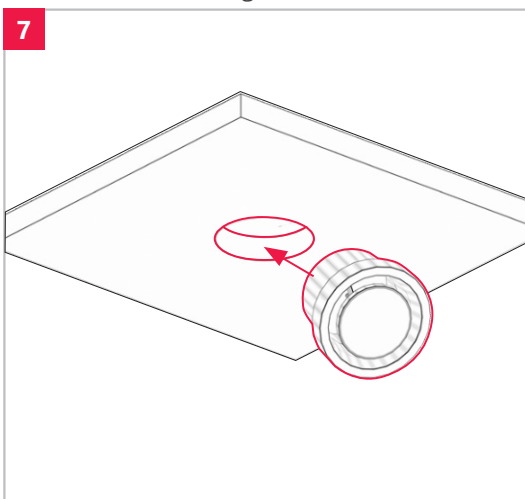**HEATPEX SP. ZO.O.**

80-044 Gdańsk ul. Trakt św. Wojciecha 29

Tel./Fax: +48 58 3090283

E-mail: support@heatpex.pl



# ARIA

**ONE**  
CLICK  
technology



 **HEATPEX**



[WWW.HEATPEX.PL](http://WWW.HEATPEX.PL)