


MANUEL D'UTILISATION

KZ12E2-Monobloc

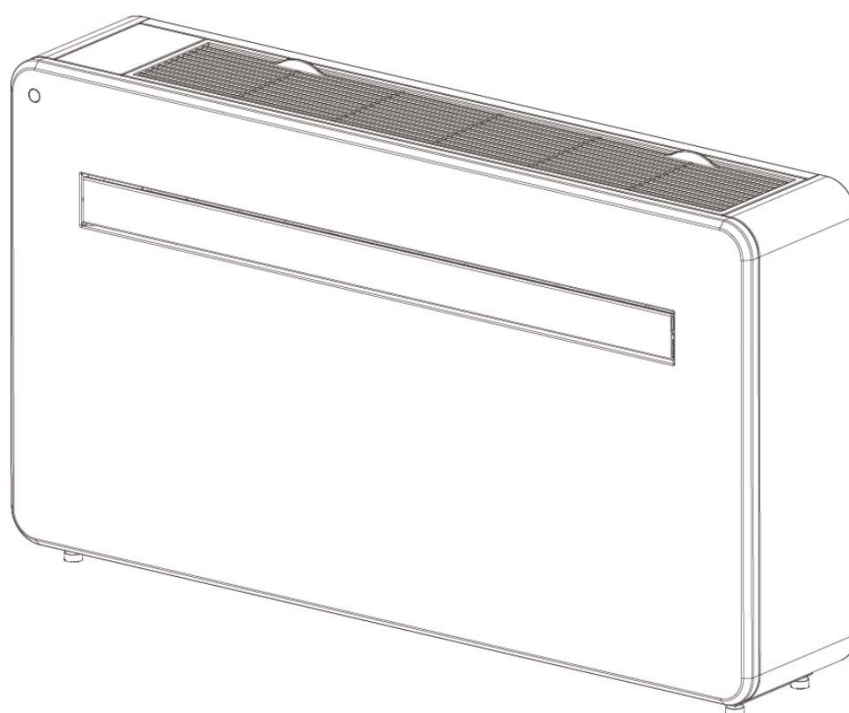

**CLIMATISEUR MURAL AVEC POMPE À
CHALEUR ET APPLICATION INTELLIGENTE
WIFI**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT !

LES CLIMATISEURS DOIVENT TOUJOURS ÊTRE STOCKÉS ET TRANSPORTÉS À LA VERTICALE, SINON LE COMPRESSEUR POURRAIT SUBIR DES DOMMAGES IRRÉPARABLES ; EN CAS DE DOUTE, NOUS VOUS RECOMMANDONS D'ATTENDRE AU MOINS 24 HEURES APRÈS L'INSTALLATION AVANT DE METTRE L'APPAREIL EN MARCHÉ.



- Lisez attentivement les instructions avant d'installer et/ou d'utiliser l'appareil.
- Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Cet appareil doit être branché uniquement sur une prise de courant mise à la terre de 220-240 V / 50 Hz.
- L'installation doit être conforme à la réglementation du pays où l'appareil est utilisé.
- Si vous avez des doutes quant à la conformité de votre alimentation électrique, faites-la vérifier et, si nécessaire, modifier par un électricien qualifié.
- Ce climatiseur a été testé et peut être utilisé en toute sécurité. Cependant, comme pour tout appareil électrique, utilisez-le avec précaution.
- Débranchez l'appareil avant de le démonter, de le monter ou de le nettoyer.
- Évitez de toucher les pièces mobiles de l'appareil.
- N'insérez jamais vos doigts, des crayons ou tout autre objet à travers la grille de protection.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites. Il n'est pas non plus destiné à être utilisé par des personnes inexpérimentées et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Ne laissez pas les enfants sans surveillance avec cet appareil.
- Ne nettoyez pas l'appareil en le pulvérisant ou en le plongeant dans l'eau.
- Ne branchez jamais l'appareil à une prise électrique à l'aide d'une rallonge. Si aucune prise n'est disponible, faites-en installer une par un électricien qualifié.
- N'utilisez pas l'appareil tant qu'il n'a pas été entièrement installé conformément aux instructions fournies dans ce manuel.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas tendu ou exposé à des objets/bords tranchants.
- Un cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par le fabricant ou un électricien qualifié afin d'éviter tout danger.
- Tout entretien autre que le nettoyage régulier ou le remplacement du filtre doit être effectué par un représentant du service après-vente agréé. Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'annulation de la garantie.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Évitez de redémarrer le climatiseur avant que 3 minutes se soient écoulées depuis sa mise hors tension. Cela permet d'éviter d'endommager le compresseur.
- N'utilisez jamais la fiche secteur comme interrupteur pour démarrer et éteindre le climatiseur. Utilisez le bouton ON/OFF fourni situé sur le panneau de commande.
- L'appareil ne doit pas être installé dans une buanderie ou une pièce humide.
- L'appareil doit être installé dans une pièce sans source d'inflammation (par exemple : flammes nues, appareil à gaz en fonctionnement ou radiateur électrique en fonctionnement).
- L'appareil doit être installé sur un mur vertical solide par une personne compétente. L'alimentation électrique ne doit être raccordée qu'une fois l'installation terminée.
- Le gaz réfrigérant R290 est conforme aux directives environnementales européennes.

- Le R290 a un faible PRG (potentiel de réchauffement global) de 3.
- Le climatiseur contient environ 290 g de gaz réfrigérant R290.
- Ne pas installer ou entreposer dans un espace non ventilé d'une superficie inférieure à 15 m² par appareil. La pièce doit être conçue de manière à empêcher la stagnation d'éventuelles fuites de gaz réfrigérant, car cela pourrait
 Il existe un risque d'incendie ou d'explosion si le réfrigérant entre en contact avec des appareils de chauffage électriques, des cuisinières ou d'autres sources d'inflammation.
- Si l'appareil est installé, utilisé ou entreposé dans une pièce non ventilée, celle-ci doit être conçue de manière à empêcher la stagnation d'éventuelles fuites de gaz réfrigérant, car il pourrait y avoir un risque d'incendie
 ou d'explosion si le réfrigérant entre en contact avec des appareils de chauffage électriques, des cuisinières ou d'autres sources d'inflammation.
- Le gaz réfrigérant peut être inodore.
- N'utilisez pas le produit et contactez le revendeur pour obtenir des conseils si l'appareil a subi des dommages susceptibles d'avoir compromis le système de réfrigération.
- Toute réparation ou maintenance doit être effectuée uniquement par un technicien qualifié. Avant d'ouvrir et d'entretenir l'appareil, le technicien agréé doit être en possession d'un exemplaire du manuel d'entretien du fabricant et doit suivre les consignes de sécurité qui y sont contenues afin de minimiser tous les risques.
- Le système de réfrigération ne doit pas être perforé ou crevé.

Conseils pour économiser l'énergie et protéger l'appareil


- Ne couvrez pas et ne restreignez pas le flux d'air provenant des grilles d'entrée et de sortie.
- Gardez les filtres propres . Dans des conditions normales , les filtres ne devraient nécessiter un nettoyage qu'une fois toutes les trois semaines (environ) . Étant donné que les filtres éliminent les particules en suspension dans l'air , un nettoyage plus fréquent
 , en fonction de la qualité de l'air.
- Pour la première mise en service, réglez la vitesse du ventilateur au maximum et le thermostat à une température inférieure de 4 à 5 degrés à la température ambiante. Ensuite, réglez le ventilateur sur la position basse et le thermostat sur
 votre réglage souhaité.
- Pour protéger l'appareil, nous vous recommandons de ne pas utiliser le mode refroidissement lorsque la température ambiante est supérieure à 35 °C.

REMARQUE : certaines images et informations peuvent différer du produit final. Cela est dû à l'amélioration continue des produits.


APERÇU DU PRODUIT


SCHÉMA DU PRODUIT

AVANT

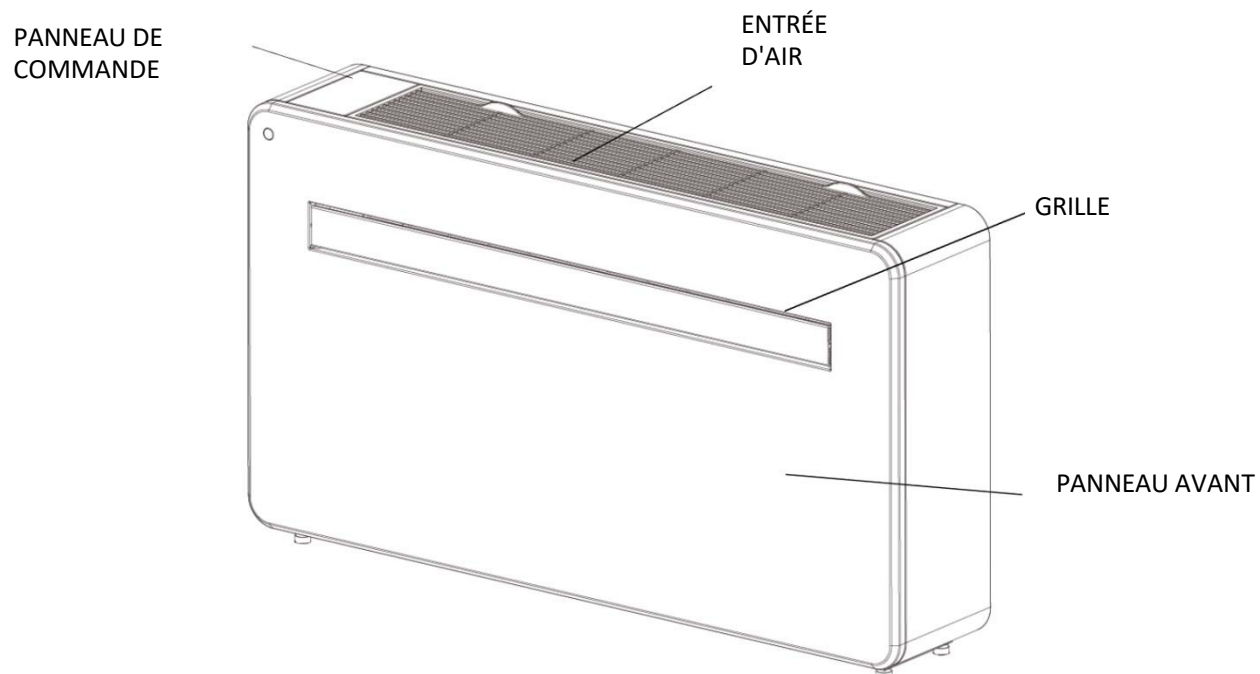

ARRIÈRE

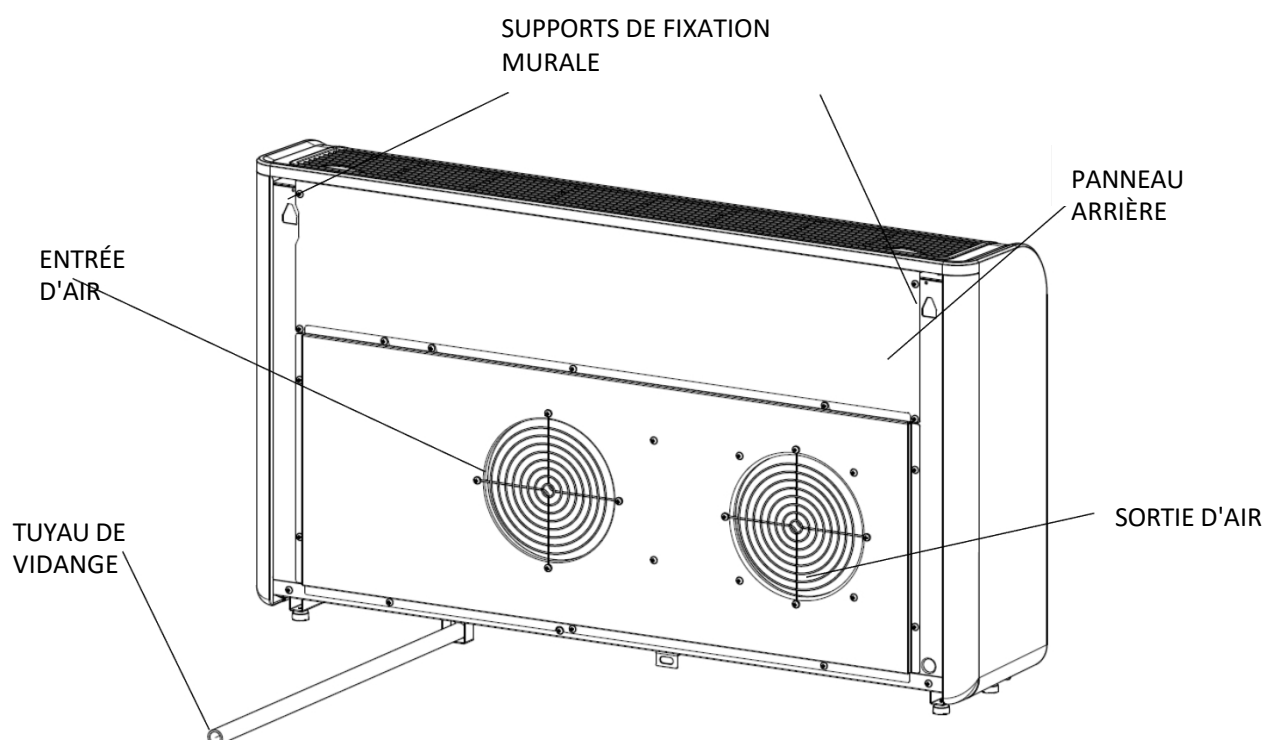

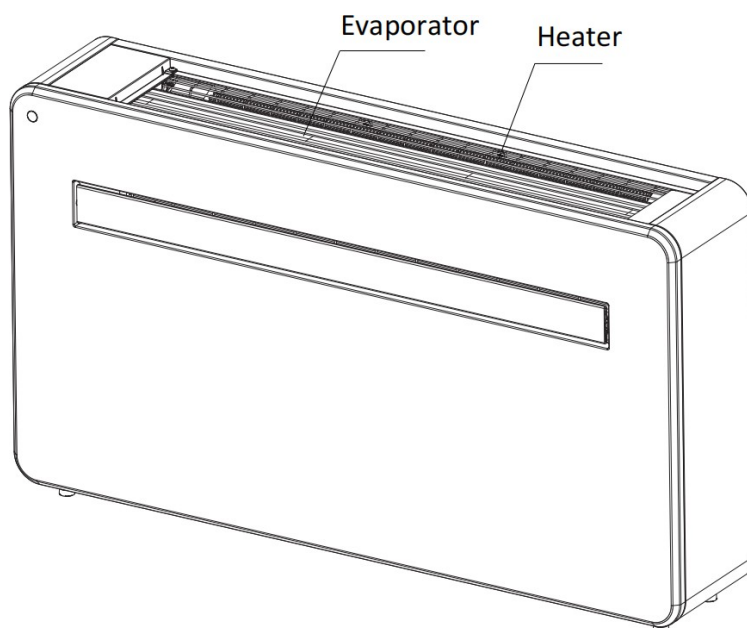

Une fois le filtre ouvert, vous trouverez le chauffage PTC et l'évaporateur. Veuillez ne pas toucher le chauffage PTC et l'évaporateur afin d'éviter toute coupure ou brûlure.


CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Fonctionnement simple.
- ◆ Fonction d'auto-évaporation avec technologie d'économie d'énergie.
- ◆ Design élégant qui s'intègre parfaitement à tous les styles d'intérieur.
- ◆ Écran LED lumineux indiquant la température et le mode actuel.
- ◆ Fonction minuterie marche/arrêt : vous permet de choisir quand l'appareil fonctionne.
- ◆ Application WIFI offrant des fonctionnalités supplémentaires.
- ◆ Trois vitesses de ventilation.
- ◆ Quatre modes pour répondre à tous vos besoins, notamment : Refroidissement / Chauffage / Ventilation / Dessiccation
- ◆ Option de fonctionnement silencieux, parfaite pour une nuit de sommeil réparatrice.
- ◆ Climatiseur mural.


CONTENU



CLIMATISEUR

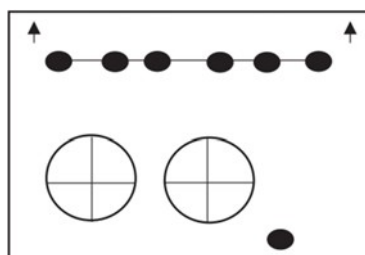

GABARIT MURAL

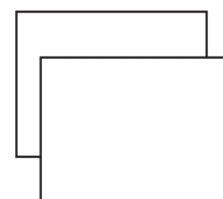

FEUILLE DE CONDUIT
EN PLASTIQUE (X2)



SUPPORT MURAL




TÉLÉCOMMANDE



ENSEMBLE DE COUVERCLES DE VENTILATION (X2) (CHAÎNE, ANNEAU INTÉRIEUR ET COUVERCLE EXTÉRIEUR)




PLAQUE FIXE



**2 VIS À TÊTE FRAISÉE
(4 x 10 mm)**



**7 PIÈCES DE
CHEVILLES MURALES
(8 x 40 mm)**



7 VIS (5x60 mm)

Sealing strip



* SCHÉMAS À TITRE ILLUSTRATIF UNIQUEMENT

INSTALLATION


OUTILS NÉCESSAIRES




NIVEAU À BULLE




MÈTRE À RUBAN



CRAYON



FORET DE 180 mm

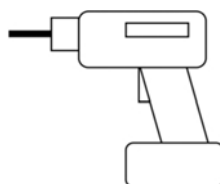

PERCEUSE



COUTEAU TRANCHANT



FORET À MAÇONNERIE 8 mm




FORET À MAÇONNERIE 25 mm

AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION, VÉRIFIEZ QUE VOUS DISEPOSEZ DE TOUT L'ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE ET QUE VOUS COMPRENEZ BIEN LES ÉTAPES DE L'INSTALLATION. EN CAS DE DOUTE, DEMANDEZ CONSEIL À UN PROFESSIONNEL.

L'INSTALLATEUR DOIT S'ASSURER QUE L'EMPLACEMENT PRÉVU POUR LE CLIMATISEUR EST

ADÉQUATE ET QU'IL N'Y A PAS DE CÂBLES OU DE TUYAUX À L'INTÉRIEUR DU MUR, NI D'AUTRES OBSTACLES FIXÉS AU MUR, QUI POURRAIENT PRÉSENTER UN DANGER ET/OU EMPÊCHER LA FIN DE L'INSTALLATION.


INSTALLATION

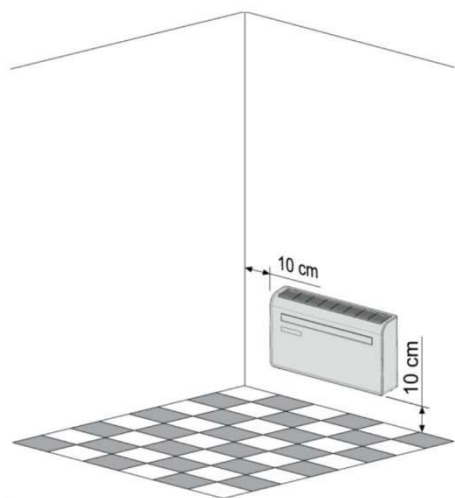


Cet appareil doit être installé sur un mur extérieur, car il évacue l'air directement par l'arrière. Assurez-vous que le mur est plat, solide et fiable.

Laissez au moins 10 cm d'espace à gauche, à droite et à la base de l'appareil. Au moins 20 cm d'espace doivent être laissés au-dessus de l'appareil pour permettre à l'air de circuler librement et pour l'éloigner des rideaux, des plantes, des robinets, des meubles et autres appareils, etc.

Collez le papier d'installation fourni sur le mur, en vous assurant que la ligne de référence est bien à niveau à l'aide d'un niveau à bulle.

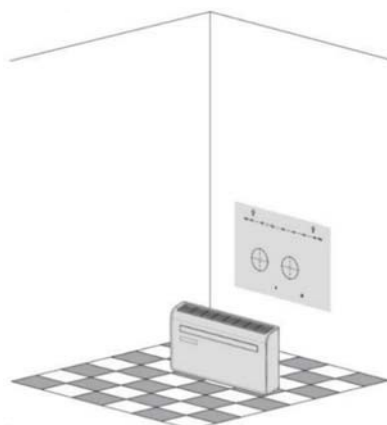

sur le mur
ligne de référence est bien à niveau à l'aide d'un niveau

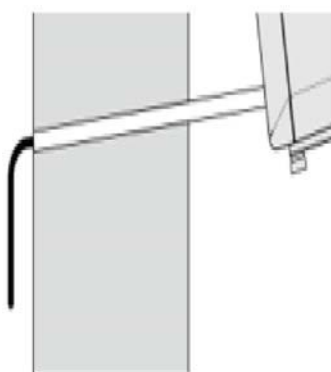


Utilisez une perceuse à foret de 180 mm pour percer les deux trous destinés à la ventilation de l'appareil, en vous assurant que les deux trous sont alignés avec le gabarit. Veillez à ce que les trous soient inclinés vers le bas (minimum 5 degrés) et alignés avec le gabarit.

Le trou pour le tuyau de drainage doit être percé à l'aide d'un foret de 25 mm. Assurez-vous que le trou est incliné vers le bas (minimum 5 degrés) afin que l'eau s'écoule correctement.

Utilisez le gabarit pour marquer la position des trous en utilisant un niveau à bulle pour vous assurer qu'il est droit et percez les trous marqués à l'aide d'un foret de 8 mm. Alignez le rail de suspension avec les trous et fixez-le.

Assurez-vous que la tringle est bien alignée et qu'il n'y a aucun risque que l'appareil bascule ou tombe.

Remarque : la machine fonctionne de manière optimale lorsqu'elle est fixée sur un mur dont l'épaisseur ne dépasse pas 240 mm.

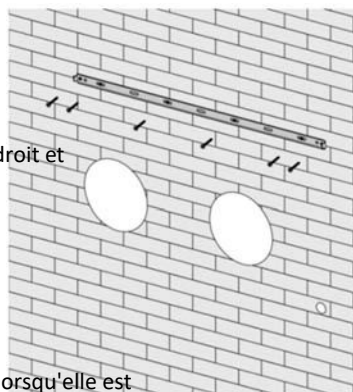



vis pour le rail de suspension, à niveau.

et insérez les chevilles. barres en place à l'aide des vis

fixé au mur, et tomber.


sur un mur dont l'épaisseur

Enroulez les feuilles de ventilation en plastique pour former un tube et insérez-les par l'intérieur dans les trous préalablement percés. Assurez-vous que les tubes sont bien alignés avec la paroi intérieure.

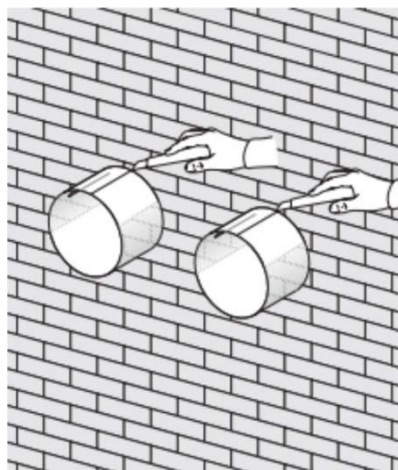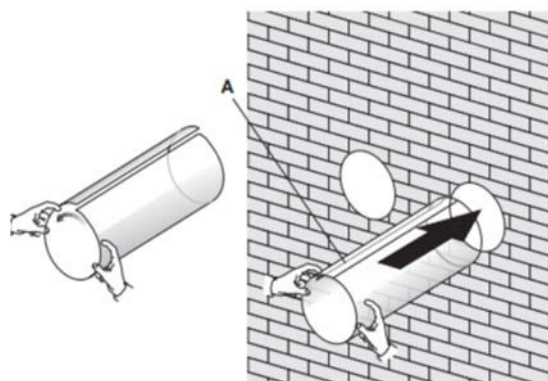

Sortez et coupez l'excédent de tube de ventilation à l'aide d'un couteau bien aiguisé, en veillant à ce que le bord soit aussi net que possible.


Insérez l'anneau de ventilation sur le couvercle. Ensuite, pliez les chaînes avant de faire glisser le couvercle de ventilation.

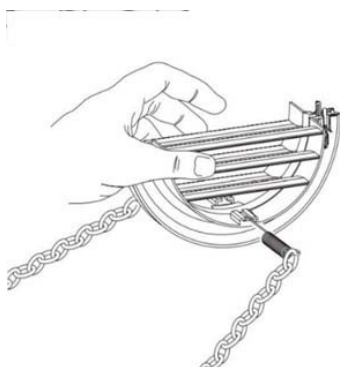

anneau de fixation intérieur à partir du côté intérieur de la bouche d'aération.


couvercle de l'évent externe en deux. Fixez chaque côté du couvercle de ventilation, le couvercle à l'extérieur à travers le



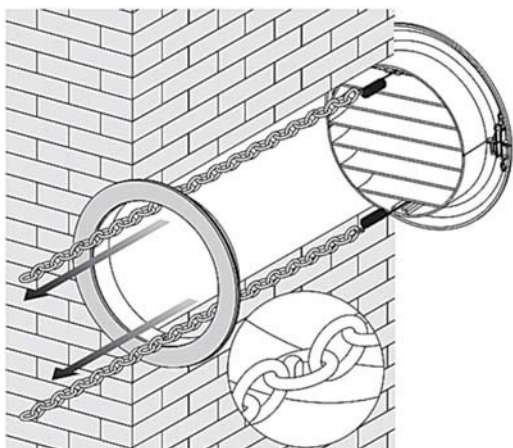

Déployez le couvercle externe, avant de fixer solidement les chaînes en les accrochant à l'anneau de fixation intérieur. Cela maintiendra le couvercle externe fermement en place. Répétez l'opération pour la deuxième ventilation.

Une fois les chaînes installées et fixées, coupez l'excédent de chaîne.

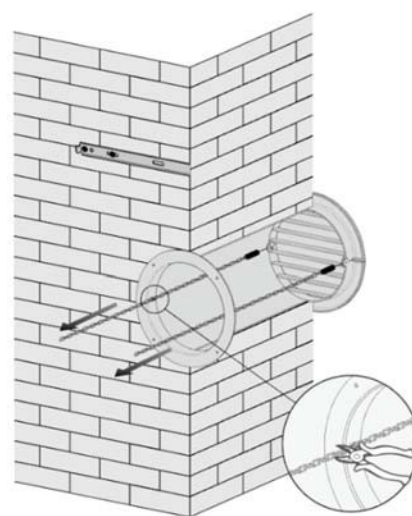

Collez la bande d'étanchéité fournie dans les accessoires le long du bord arrière sur tout le pourtour de la machine, coupez la longueur excédentaire si nécessaire.

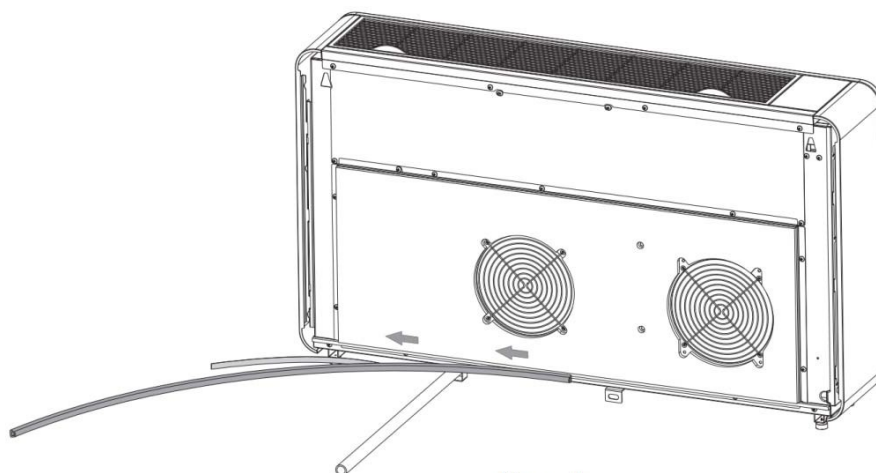


Figure 1


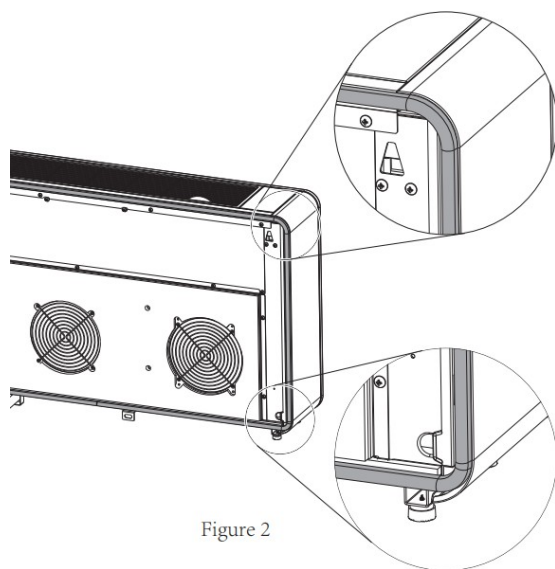


Figure 2

Remarque :

1. La bande d'étanchéité doit être collée le long du bord de la machine, comme indiqué sur la figure 1.
2. Veuillez retirer progressivement la pellicule protectrice de la bande adhésive pendant que vous la collez.
3. Commencez par coller à partir du bas de la machine.
4. La position du coin doit être collée comme indiqué dans la figure 2.
5. Un collage incorrect peut entraîner un bruit supplémentaire.

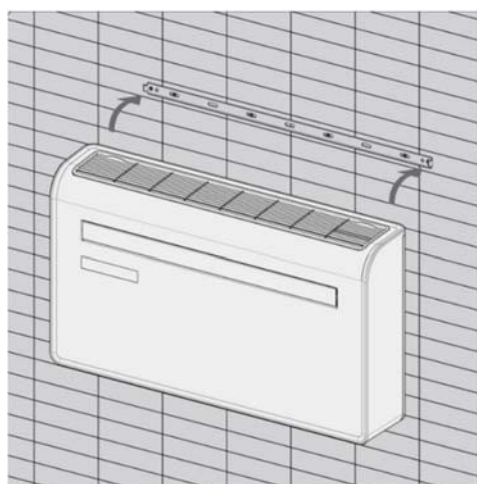


Soulevez l'appareil pour le placer contre le mur, alignez les trous de suspension avec les crochets du rail de suspension et posez délicatement l'appareil en place. En même temps, faites glisser le tuyau d'évacuation dans le trou de drainage.

REMARQUE :

1^{er} : veuillez à ce que l'arrière du produit soit bien fixé au mur afin d'éviter toute vibration et tout bruit supplémentaires.


2^e : L'extrémité du tuyau d'évacuation externe doit être placée dans un espace ouvert ou un drain. Évitez d'endommager ou d'obstruer le tuyau d'évacuation afin de garantir le bon fonctionnement du système.

3^{ème} : Le patin en caoutchouc est uniquement destiné à protéger le dessous de l'appareil contre toute abrasion avant son installation sur le mur.

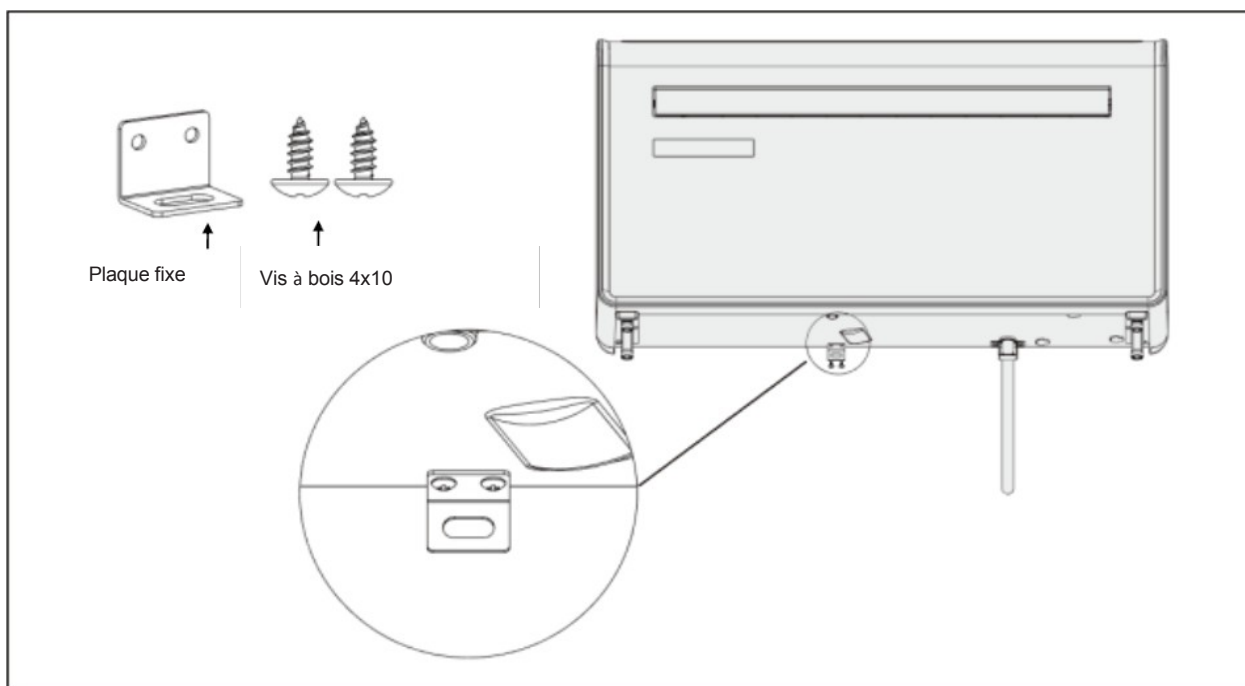

FONCTIONNEMENT


PANNEAU DE COMMANDE

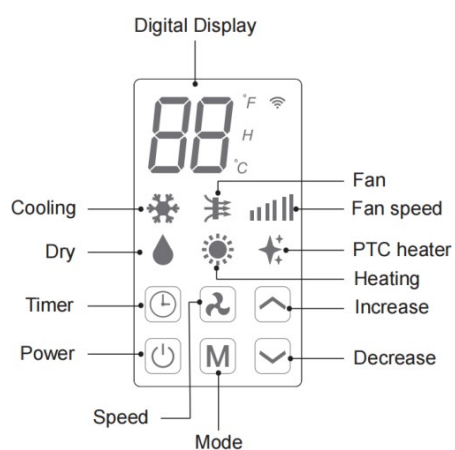

TÉLÉCOMMANDE

Le climatiseur peut être commandé à l'aide de la télécommande. Deux piles AAA sont nécessaires.

REMARQUE : vous trouverez plus de détails sur les fonctions à la page suivante.

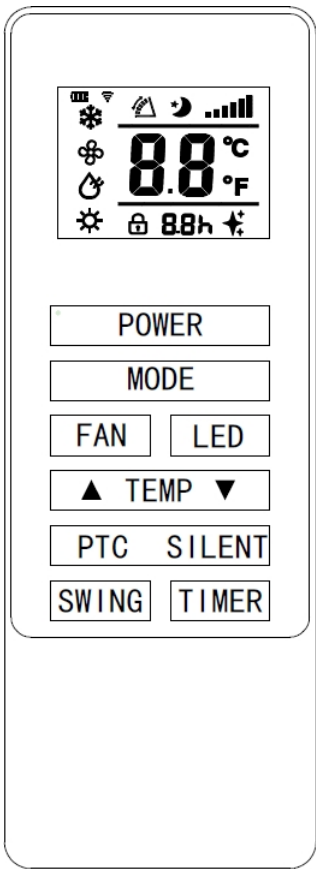ALIMENTATION	Appuyez sur le bouton POWER pour allumer ou éteindre l'appareil.	
MODE	Appuyez sur le bouton MODE pour passer du mode refroidissement au mode chauffage, puis au mode ventilation et enfin au mode déshumidification.	
VENTILATEUR	Appuyez sur le bouton FAN pour passer d'une vitesse de ventilation élevée à moyenne ou faible.	
LED	Appuyez sur le bouton LED pour allumer ou éteindre le rétroéclairage LED de l'appareil, ce qui peut être utile pour dormir.	
	Appuyez sur le bouton UP pour augmenter la température souhaitée ou la durée de la minuterie.	
	Appuyez sur le bouton DOWN pour diminuer la température souhaitée ou la durée de la minuterie.	
PTC	Appuyez une première fois sur le bouton PTC pour afficher H1 et activer simultanément la fonction PTC avec une capacité de 1000 W. Appuyez une deuxième fois sur le bouton PTC pour afficher H2 et activer simultanément la fonction PTC avec une capacité de 2000 W. Appuyez une troisième fois sur le bouton PTC pour désactiver la fonction PTC. Le cycle se répète ainsi (uniquement activé en mode chauffage).	
SILENT	Appuyez sur ce bouton pour passer en mode silencieux. En mode silencieux, le bruit est réduit, le ventilateur fonctionne à basse vitesse et la fréquence est faible.	
SWING	Appuyez pour activer ou désactiver la fonction d'oscillation des volets (uniquement activée par la télécommande et l'application).	
MINUTERIE	Appuyez sur le bouton MINUTERIE pour régler la mise en marche/arrêt automatique.	

FONCTIONS

	Appuyez sur « POWER » pour allumer ou éteindre l'appareil.	
ALIMENTATION		
	Appuyez sur cette touche pour passer d'un mode à l'autre parmi les 4 modes disponibles. L'écran affiche le symbole correspondant au mode actuellement sélectionné.	
		La fonction de refroidissement permet au climatiseur de refroidir la pièce tout en réduisant l'humidité de l'air. La température souhaitée peut être réglée à l'aide des boutons d'augmentation et de diminution entre 16 °C et 30 °C. La vitesse du ventilateur peut également être réglée à l'aide du bouton de vitesse.
		Le mode Dry extrait l'humidité de l'air, qui est évacuée vers l'extérieur à l'aide du tuyau d'évacuation installé. La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée en mode Dry.
MODE	REFROIDISSEMENT	
	DRY	

	 VENTILATEUR	En mode ventilateur, l'appareil fait circuler l'air dans la pièce, sans refroidir, chauffer ou déshumidifier. La vitesse du ventilateur peut être réglée à l'aide du bouton de vitesse, mais la température souhaitée ne peut pas être réglée.
	 CHAUFFAGE	La fonction chauffage permet au climatiseur de chauffer la pièce. La température souhaitée peut être réglée entre 16 °C et 30 °C à l'aide des boutons d'augmentation et de diminution. La vitesse du ventilateur peut également être réglée à l'aide du bouton de vitesse.
SL SILENT		Le mode silencieux peut être activé depuis l'application ou la télécommande. Il peut également être activé en appuyant sur  « + »  sur le panneau de commande de l'appareil. Il ne fonctionne qu'en mode refroidissement ou chauffage, la vitesse du ventilateur passe à faible et le bruit est réduit.
 VITESSE DU VENTILATEUR		Appuyez sur cette touche pour régler la vitesse du ventilateur sur Faible, Moyenne ou Élevée. La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée en mode Déshumidification ou Silencieux.
 MINUTERIE	Le climatiseur est équipé d'une minuterie de 24 heures qui peut être utilisée pour régler un démarrage différé ou une durée de fonctionnement.	
	MINUTERIE D'ARRÊT : Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur le bouton de la minuterie. L'écran affichera « 0 » clignotant 5 fois. Après le 5e clignotement, utilisez les boutons haut et bas pour régler la durée par incréments d'une heure, entre 1 et 24 heures. Une fois la minuterie écoulée, l'appareil s'éteindra automatiquement.	
	MINUTERIE DE DÉMARRAGE DIFFÉRÉ : Lorsque l'appareil est en veille, appuyez sur le bouton de la minuterie. L'écran affichera « 0 » clignotant 5 fois. Après le 5e clignotement, utilisez les boutons haut et bas pour régler la durée par incréments d'une heure, entre 1 et 24 heures. Une fois la minuterie écoulée, l'appareil démarrera dans le même mode et avec les mêmes réglages que lorsqu'il a été s'est éteint.	
 AUGMENTER ET DIMINUER	Utilisés en mode refroidissement et chauffage pour régler la température souhaitée entre 16 et 30 °C. Également utilisés lors du réglage de la minuterie pour ajuster la durée.	
MODE OSCILLATION	Une fois l'appareil allumé, appuyez sur le bouton « SWING » pour que les lamelles oscillent continuellement de haut en bas. Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter le mouvement et maintenir les lamelles dans cette position. Le mode Swing ne peut être réglé qu'à partir de la télécommande et est activé par défaut. Les lamelles se ferment automatiquement une fois le produit éteint.	
PROTECTION DU COMPRESSEUR	Il y a un délai de 3 minutes à la mise sous tension. Afin de protéger la durée de vie du compresseur et des composants électroniques, veuillez ne pas allumer l'appareil pendant au moins 5 minutes après l'avoir éteint.	
 Fonction de chauffage électrique PTC	L'appareil est équipé d'un élément chauffant électrique PTC supplémentaire. Lorsque les conditions météorologiques extérieures sont mauvaises, vous pouvez appuyer sur le bouton PTC de la télécommande pour activer la fonction de chauffage électrique afin d'augmenter la chaleur. La puissance calorifique du PTC est égale à 2000 W. Activation du PTC 1. En mode chauffage uniquement, appuyez sur le bouton PTC de la télécommande pour envoyer la commande d'activation à l'appareil. À ce moment-là, la télécommande et l'écran de l'appareil affichent simultanément le voyant d' . 2. Une fois que l'appareil a reçu la commande de la télécommande, le système effectue un autotest. Le PTC fonctionne lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément. Dans le cas contraire, le PTC ne peut pas fonctionner : a. L'appareil est en mode chauffage. b. $T_w < 25\text{ °C}$ (la température extérieure reste inférieure à 25 °C pendant 10 secondes).	

- c. $T_s - T_r \geq 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (la température réglée est supérieure de plus de 5 degrés à la température ambiante).
- d. Température ambiante $T_r \leq 18^{\circ}\text{C}$.
- e. Température de la bobine de l'évaporateur $T_e \leq 48^{\circ}\text{C}$.
- f. Le compresseur fonctionne pendant 3 minutes.
- g. Les données ci-dessus sont collectées à partir d'un fonctionnement continu de 20 secondes.

3. Le PTC cesse de fonctionner lorsque l'autotest du système détecte l'un des points suivants :

- a. La température extérieure reste supérieure à $28\text{ }^{\circ}\text{C}$ pendant 10 secondes
- b. La température ambiante est supérieure au point de consigne ;
- c. La température ambiante T_r est supérieure ou égale à $23\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- d. Le compresseur cesse de fonctionner.
- e. La ventilation s'arrête ou le ventilateur est défectueux.
- f. La vanne à 4 voies est déconnectée.
- g. Température de la bobine de l'évaporateur $T_e \geq 54\text{ }^{\circ}\text{C}$ ou erreur du capteur.
- h. L'appareil ne fonctionne pas en mode chauffage.
- i. L'appareil est en mode dégivrage.

PTC désactivé

Appuyez à nouveau sur le bouton PTC ou passez à un autre mode pour désactiver la fonction PTC. Le voyant d'  i o n s'allume sur la télécommande et l'affichage de l'appareil s'éteint simultanément.

REMARQUE :

- L'appareil fonctionnera sans la fonction PTC par défaut jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton « PTC » de la télécommande.
- Si l'appareil est éteint, le réglage PTC sera effacé et devra être reconfiguré.

CONFIGURATION WIFI ET FONCTIONS INTELLIGENTES

CONFIGURATION DU WIFI

AVANT DE COMMENCER

- Assurez-vous que votre routeur fournit une connexion standard de 2,4 GHz.
- Si votre routeur est double bande, assurez-vous que les deux réseaux ont des noms de réseau (SSID) différents. Le fournisseur de votre routeur / fournisseur d'accès Internet sera en mesure de vous fournir des conseils spécifiques à votre routeur.
- Placez le climatiseur aussi près que possible du routeur pendant la configuration.
- Une fois l'application installée sur votre téléphone, désactivez la connexion de données et assurez-vous que votre téléphone est connecté à votre routeur via le Wi-Fi.


TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION SUR VOTRE TÉLÉPHONE

Téléchargez l'application « SMART LIFE » depuis l'App Store ou le Google Play Store de votre choix à l'aide des codes QR ci-dessous ou en recherchant l'application dans la boutique de votre choix.

**INSCRIVEZ-VOUS SUR L'APPLICATION**

Si vous n'avez pas de compte App, créez-en un ou connectez-vous à l'aide du code de vérification reçu par SMS. Cette page décrit le processus d'enregistrement.


1. Appuyez sur le bouton « S'inscrire » en bas de l'écran, comme indiqué sur l'image 1.
2. Le système reconnaît automatiquement votre pays/région. Vous pouvez également sélectionner manuellement le code de votre pays. Entrez votre numéro de téléphone portable/adresse e-mail et appuyez sur « Obtenir le code de vérification », comme indiqué dans l'image 2.
3. Si vous choisissez l'option numéro de téléphone portable, entrez le code de vérification dans le message qui vous a été envoyé par SMS. Définissez un mot de passe comme indiqué et appuyez sur « Terminé » pour terminer votre inscription, comme indiqué dans l'image 3.

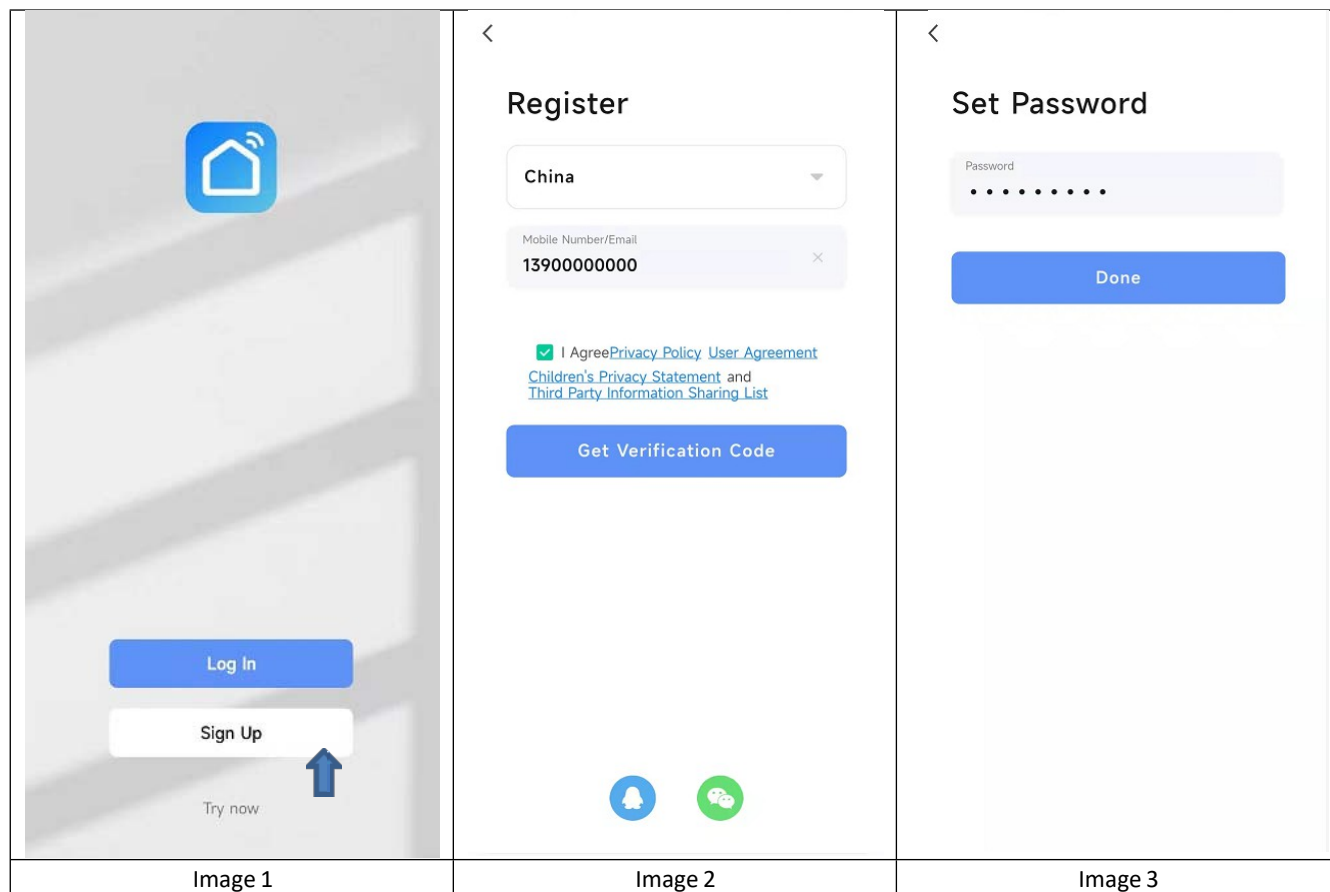


CONNEXION VIA BLUETOOTH ET WIFI

Avant d'initier la connexion, assurez-vous que l'appareil est en mode veille et que le téléphone est connecté au réseau wifi.

1. Appuyez sur le bouton « Fan » pendant 3 secondes, vous entendrez une tonalité et le voyant WiFi clignotera.
2. Activez le Bluetooth de votre téléphone, comme indiqué sur l'image 4.
3. Lorsque l'appareil est allumé et prêt à être connecté, l'appareil Bluetooth connecté s'affichera automatiquement après avoir ouvert l'application pendant un instant. Cliquez sur le bouton « Ajouter » pour vous connecter, comme indiqué sur l'image 5.
4. Accédez à l'interface d'informations Wi-Fi, entrez le mot de passe et cliquez sur « Suivant » pour continuer l'opération, comme indiqué sur l'image 6.

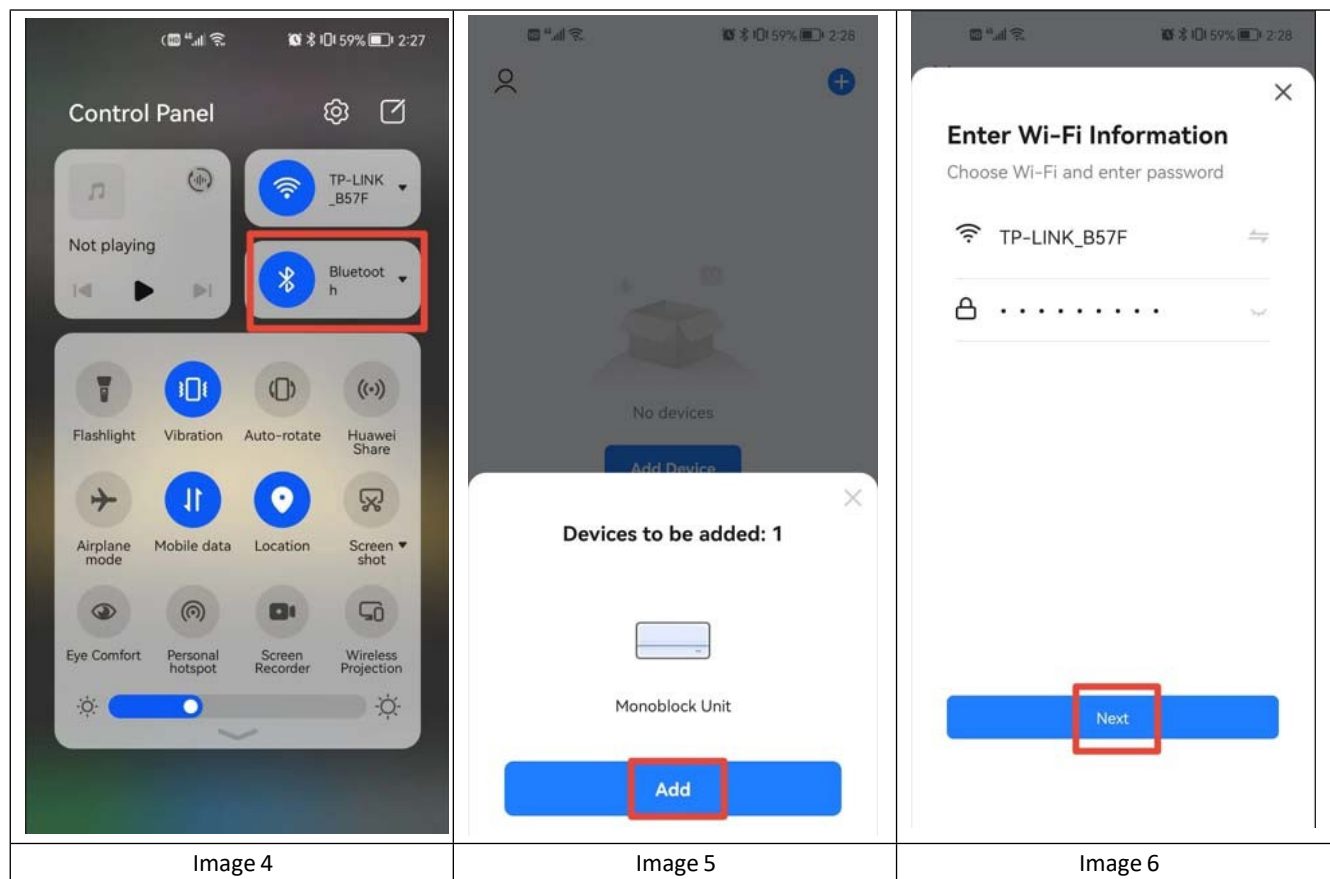

5. Accédez à l'interface de connexion de l'appareil une fois la barre de progression terminée et l'appareil connecté avec succès, comme indiqué sur les images 7, 8 et 9.

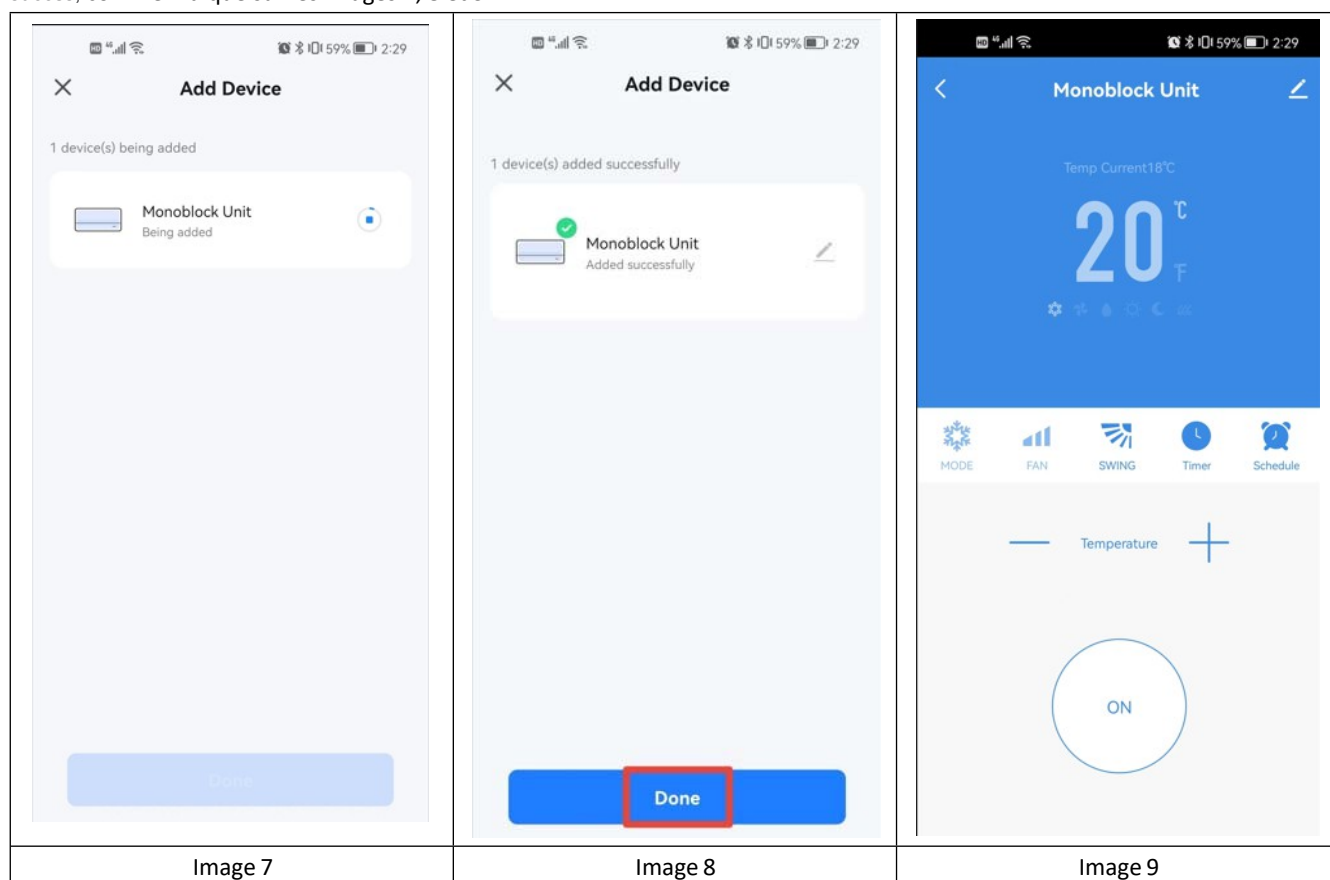

En raison du développement continu de l'application, la mise en page et les fonctionnalités disponibles peuvent être modifiées.

DÉPANNAGE

Ne réparez pas et ne démontez pas le climatiseur. Une réparation non conforme annulera la garantie et peut entraîner une panne, causant des blessures et des dommages matériels. Utilisez-le uniquement conformément aux instructions du présent manuel d'utilisation et effectuez uniquement les opérations qui y sont recommandées.

Problème	Causes	Solutions
Le climatiseur ne fonctionne pas	Il n'y a pas d'électricité.	Vérifiez que l'appareil est branché et que la prise fonctionne normalement.
	La température ambiante est trop basse ou trop élevée.	Utilisez uniquement l'appareil dans une pièce dont la température est comprise entre -5 et 35 °C.
	En mode refroidissement, la température ambiante est inférieure à la température souhaitée ; en mode chauffage, la température ambiante est supérieure à la température souhaitée.	Réglez la température ambiante souhaitée.
	En mode déshumidification (sec), la température ambiante est basse.	Assurez-vous que la température ambiante est supérieure à 17 °C pour le mode sec.
	Il y a un ensoleillement direct.	Utilisez des rideaux pour réduire la chaleur du soleil.
L'effet de refroidissement ou de chauffage est faible	Les portes ou les fenêtres sont ouvertes ; il y a beaucoup de monde ; ou en mode refroidissement, il y a d'autres sources de chaleur (par exemple, des réfrigérateurs).	Fermez les portes et les fenêtres ; augmentez la puissance de la climatisation.
	Le filtre est sale.	Nettoyez ou remplacez le filtre.
	L'entrée ou la sortie d'air est obstruée.	Éliminez les obstructions ; assurez-vous que l'appareil est installé conformément aux instructions.
Le climatiseur fuit.	L'appareil n'est pas droit.	Utilisez un niveau à bulle pour vérifier que l'appareil est bien à l'horizontale. Si ce n'est pas le cas, retirez-le du mur et redressez-le.
	Le tuyau d'évacuation est bouché.	Vérifiez que le tuyau d'évacuation n'est pas bouché ou obstrué.
Le compresseur ne fonctionne pas	Protection contre la surchauffe opérationnelle .	Attendez 3 minutes que la température baisse, puis redémarrez la machine.
La télécommande ne fonctionne pas.	La télécommande n'est pas alignée avec la direction du récepteur de la télécommande.	Placez la télécommande près du climatiseur et assurez-vous qu'elle soit directement orientée vers le récepteur de la télécommande.
	Les piles sont faibles.	Remplacez les piles.

Si des problèmes non répertoriés dans le tableau surviennent ou si les solutions recommandées ne fonctionnent pas, veuillez contacter le centre de service.

CODES D'ERREUR

Défaut Code	Description du défaut	Défaut Code	Description du défaut
F1	Erreur IPM du compresseur	P	Détection d'erreur de passage à zéro
F	Erreur PFC/IPM	PA	Protection contre les anomalies de température du capteur d'air de retour
F	Erreur de démarrage du compresseur	PC	Protection contre la surcharge du tube de la bobine (extérieur)

F	Compresseur hors phase	PE	Circulation anormale du réfrigérant
F5	Défaillance de la boucle de détection de position	PH	Protection contre la température d'échappement
F6	Erreur de communication PCB	E	Erreur du capteur sur le tuyau d'aspiration
F7	Erreur du capteur de la bobine (extérieur)	E	Erreur du capteur de température
F	Erreur du capteur sur le tuyau d'aspiration	E	Erreur du capteur sur le tube du serpentin intérieur
FA	Protection contre les surintensités de phase	E	Ventilateur CC Défaillance de la rétroaction
FE	Erreur EE (extérieur)	E4	Erreur de communication
FL	Protection contre le remplissage d'eau	E5	Erreur moteur due à des projections d'eau
P	Protection contre la surchauffe au sommet du compresseur	E6	Erreur du capteur de température (extérieur)
P	Tension du bus CC Protection contre les sous-tensions	E	Erreur moteur ventilateur (extérieur)
P3	Protection de la tension d'entrée CA	E	Défaut de rétroaction du ventilateur
P	Protection contre les surintensités CA	EE	Erreur EE
P5	Protection contre les sous-tensions CA	EA	Défaut d'inversion de la vanne à quatre voies
P6	Protection contre la surcharge du tube de la bobine	Eb	Protection contre les carences en fluorure
P7	Protection contre le dégivrage du tube à serpentin		